

# Uporabniški priročnik

## S27D850T S32D850T

Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,  
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega  
obvestila z namenom izboljšave delovanja.

# Kazalo

---

<b>PRED UPORABO MONITORJA</b>	<b>7</b>	<b>Avtorske pravice</b>
	7	Ikone v tem priročniku
	<b>8</b>	<b>Čiščenje</b>
	<b>9</b>	<b>Zaščita prostora za namestitev</b>
	<b>9</b>	<b>Previdnostni ukrepi pri shranjevanju</b>
	<b>10</b>	<b>Varnostni ukrepi</b>
	10	Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
	11	Elektrika in varnost
	12	Namestitev
	14	Delovanje
	<b>17</b>	<b>Pravilna drža pri uporabi izdelka</b>
<b>PRIPRAVE</b>	<b>18</b>	<b>Pregled vsebine</b>
	18	Pregled komponent
	<b>19</b>	<b>Deli</b>
	19	Gumbi na sprednji strani
	21	Zadnja stran
	<b>23</b>	<b>Namestitev</b>
	23	Namestitev stojala
	24	Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala
	26	Nastavljanje višine in nagiba izdelka
	26	Sukanje zaslona monitorja
	27	Ključavnica proti kraji
	<b>28</b>	<b>"MagicRotation Auto"</b>
	<b>29</b>	<b>Sukanje monitorja</b>
<b>PRIKLOP IN UPORABA VHODNE NAPRAVE</b>	<b>30</b>	<b>Pred povezavo</b>
	30	Točke preverjanja pred priklopom

## NASTAVITEV ZASLONA

<b>30</b>	<b>Povezava in uporaba računalnika</b>
30	Povezava s kablom DVI
31	Povezava s kablom DVI-HDMI
32	Priključitev s kablom HDMI
33	Povezava s kablom HDMI-DVI
34	Povezava s kablom DP
35	Povezava slušalk in zvočnikov
36	Povezava napajanja
37	Urejanje priključenih kablov
<b>38</b>	<b>Povezava izdelka z računalnikom kot zvezdišče USB</b>
38	Povezava računalnika z izdelkom
38	Uporaba izdelka kot zvezdišče USB
<b>40</b>	<b>Namestitev gonilnikov</b>
<b>41</b>	<b>Nastavitev optimalne ločljivosti</b>
<b>42</b>	<b>Brightness</b>
42	Konfiguriranje možnosti <b>Brightness</b>
<b>43</b>	<b>Contrast</b>
43	Konfiguracija možnosti <b>Contrast</b>
<b>44</b>	<b>Sharpness</b>
44	Konfiguracija možnosti <b>Sharpness</b>
<b>45</b>	<b>Game Mode</b>
45	Konfiguriranje nastavitve <b>Game Mode</b>
<b>46</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
46	Konfiguriranje možnosti <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
<b>48</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
48	Konfiguriranje možnosti <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
<b>49</b>	<b>Color</b>
49	Nastavitev <b>Color</b>

	<b>51</b>	<b>HDMI Black Level</b>
	51	Konfiguracija nastavitev možnosti <b>HDMI Black Level</b>
	<b>52</b>	<b>Response Time</b>
	52	Konfiguracija možnosti <b>Response Time</b>
<b>PRILAGODITEV ZASLONA</b>	<b>53</b>	<b>Image Size</b>
	53	Spreminjanje možnosti <b>Image Size</b>
	<b>55</b>	<b>H-Position &amp; V-Position</b>
	55	Konfiguracija <b>H-Position &amp; V-Position</b>
	<b>56</b>	<b>PIP/PBP</b>
	57	Konfiguracija možnosti <b>PIP/PBP Mode</b>
	58	Nastavitev <b>Size</b>
	59	Konfiguracija možnosti <b>Position</b>
	60	Konfiguracija možnosti <b>Sound Source</b>
	61	Nastavitev <b>Source</b>
	63	Nastavitev <b>Image Size</b>
	67	Konfiguracija možnosti <b>Contrast</b>
<b>KOORDINIRANJE MENIJA OSD</b>	<b>69</b>	<b>Language</b>
	69	Nastavitev <b>Language</b>
	<b>70</b>	<b>Display Time</b>
	70	Konfiguracija možnosti <b>Display Time</b>
	<b>71</b>	<b>Transparency</b>
	71	Spreminjanje možnosti <b>Transparency</b>
<b>NASTAVITEV IN PONASTAVITEV</b>	<b>72</b>	<b>ECO</b>
	72	<b>Eco Light Sensor</b>
	76	<b>Eco Saving</b>
	77	<b>Eco Icon Display</b>
	<b>78</b>	<b>USB Super Charging</b>
	78	Konfiguriranje funkcije <b>USB Super Charging</b>

# Kazalo

	80	<b>DisplayPort Ver.</b>
	80	Konfiguracija možnosti <b>DisplayPort Ver.</b>
	81	<b>PC/AV Mode</b>
	81	Konfiguracija možnosti <b>PC/AV Mode</b>
	83	<b>Source Detection</b>
	83	Konfiguracija načina <b>Source Detection</b>
	84	<b>Key Repeat Time</b>
	84	Konfiguracija možnosti <b>Key Repeat Time</b>
	85	<b>Off Timer</b>
	85	Konfiguracija možnosti <b>Off Timer</b>
	86	Konfiguracija načina <b>Turn Off After</b>
	87	<b>Reset All</b>
	87	Ponastavitev tovarniških nastavitev ( <b>Reset All</b> )
<b>MENI INFORMACIJE IN DRUGI MENIJI</b>	88	<b>Information</b>
	88	Prikaz menija <b>Information</b>
	89	<b>Konfiguracija možnosti Brightness, Contrast in Volume z začetnega zaslona.</b>
<b>NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME</b>	90	<b>Easy Setting Box</b>
	90	Namestitev programske opreme
	91	Odstranjevanje programske opreme
<b>NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV</b>	92	<b>Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam</b>
	92	Preskušanje izdelka
	92	Preverjanje ločljivosti in frekvence
	92	Preverite naslednje.
	95	<b>Vprašanja in odgovori</b>
<b>SPECIFIKACIJE</b>	97	<b>Splošno</b>
	98	<b>Varčevanje z energijo</b>

## DODATEK

99	Tabela načinov standardnega signala
101	Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
109	Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
109	Ni napaka na izdelku
109	Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
109	Drugo
110	Pravilno odlaganje
110	Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
111	Terminologija

## KAZALO

## Avtorske pravice

Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2014 Samsung Electronics

Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.

Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.

Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
  - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.  
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
  - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.  
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
- Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

## Ikone v tem priročniku




Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

## Čiščenje

Pri čiščenju plošče in zunanosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanost naprednih zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.


Pri čiščenju sledite tem navodilom.

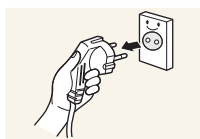

1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.




Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

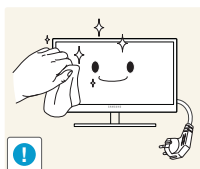


3. Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.




- Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.

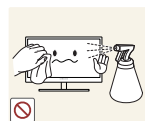

- Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.

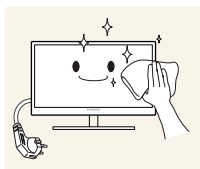

4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanost monitorja.

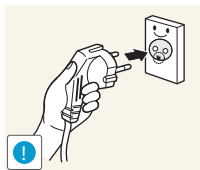

5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vključite monitor in računalnik.




## Zaščita prostora za namestitev

Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali več.



Zunanost se lahko razlikuje glede na izdelek.

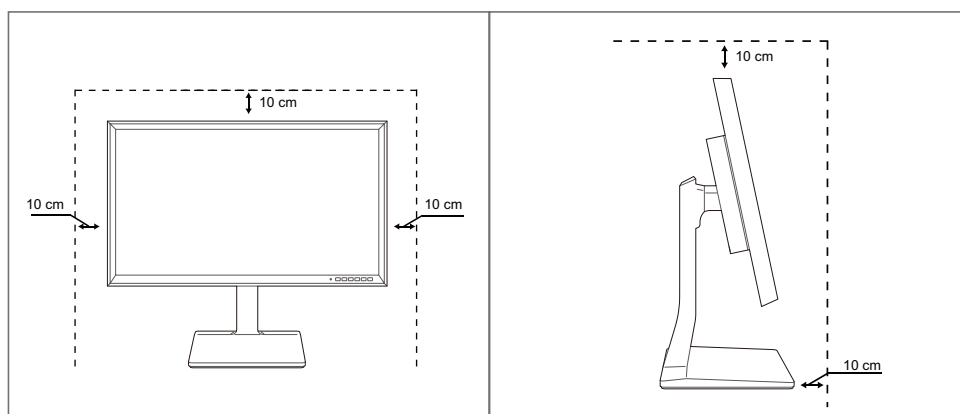

## Previdnostni ukrepi pri shranjevanju





Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 101). (storitev je plačljiva.)





# Pred uporabo monitorja

## Varnostni ukrepi

Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBlašČENEMU OSEBJU.

	Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
	Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.

## Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe

 Opozorilo	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
 Pozor	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
	S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
	Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.

# Pred uporabo monitorja


## Elektrika in varnost



Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.



### Opozorilo

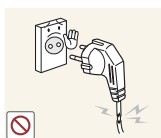

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.




Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

- Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.




Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

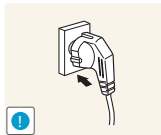


Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

- Nestabilna povezava lahko povzroči požar.

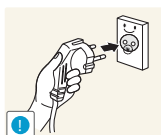

Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).

- Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.

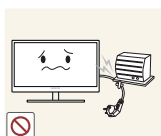


Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov.

- Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.



Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

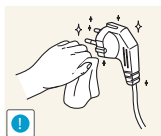


S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne vtičnice.

- Sicer lahko pride do požara.


# Pred uporabo monitorja

## Pozor

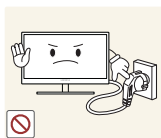


Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

- Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.

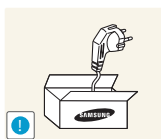

Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe Samsung.


- Pride lahko do električnega udara ali požara.

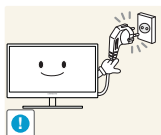

Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

- Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma prekinete napajanje monitorja.

Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja monitorja.

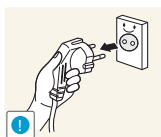


Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

## Namestitev

## Opozorilo

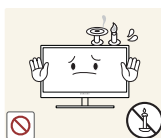

Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

- Sicer lahko pride do požara.



Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na knjižno polico ali v stensko omaro.

- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.



Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

- Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.

# Pred uporabo monitorja



Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.



Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.



Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.

- Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.



Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

- Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.



Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.



**Pozor**



Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

- Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.



Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.


- Lahko pride do poškodbe zaslona.



Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Monitor namestite le na primerno velike omarice ali police.

# Pred uporabo monitorja

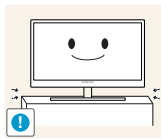

Monitor previdno postavite na površino.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.



Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

- Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 101).

## Delovanje

### Opozorilo




Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 101).




Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega udara.

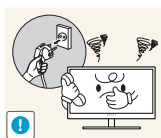


Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 101).

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

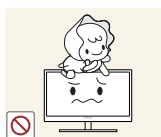

Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

- Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih poškodb otroka.

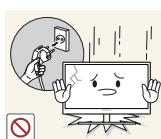

Če se monitor prevrne ali se zunanost poškoduje, ga izključite, odstranite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom (stran 101).


- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

# Pred uporabo monitorja



Na vrh monitorja ne postavljajte težkih predmetov, igrač ali slaščic.

- Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.

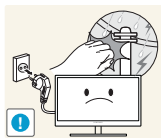


Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.



Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

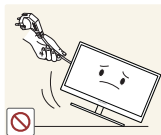


Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.




Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.

- Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.

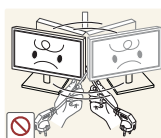

Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.

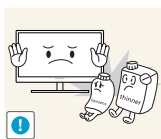

V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.



Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.


- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.

# Pred uporabo monitorja



V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).


- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 101).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

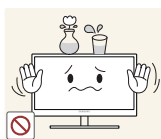

Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).


- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 101).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

## **Pozor**

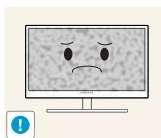

Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

- Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.

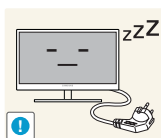


Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

- Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega udara ali uhajanja električnega toka.



Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

- Vaš vid se lahko poslabša.

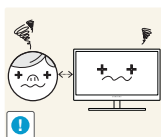

Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.



Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.




V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.




# Pred uporabo monitorja

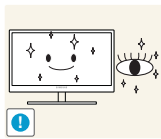


Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

- S tem boste odpravili utrujenost oči.

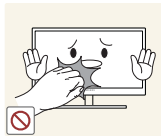

Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.

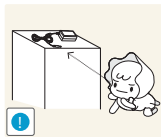


Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni dosegljivo otrokom.



Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.

- Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.
- Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.

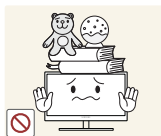

Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.



Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

## Pravilna drža pri uporabi izdelka



Pravilna drža pri uporabi monitorja:

- Poravnajte hrbet.
- Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol.

Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.

- Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
- Držite komolce pod pravim kotom.
- Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa nižje od srca.


## 1.1 Pregled vsebine

### 1.1.1 Pregled komponent



- Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.
- Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.


#### Komponente



Navodila za hitro namestitev




Garancijska kartica  
(ni na voljo povsod)




Uporabniški priročnik  
(možnost)




Napajalni kabel

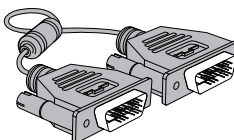


Kabel DVI (možnost)

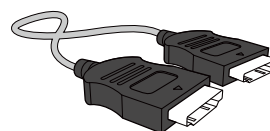


Kabel HDMI (možnost)

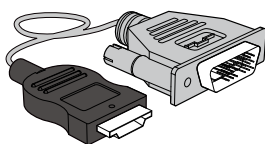


Kabel HDMI-DVI (možnost)

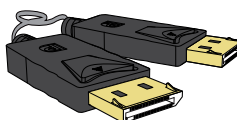


Kabel DP (možnost)

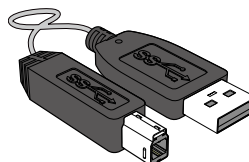

Kabel USB 3.0 (možnost)

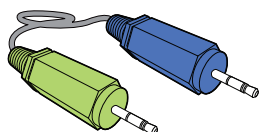

Stereo kabel (možnost)

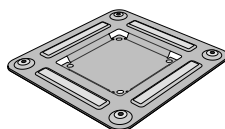

Stenski nosilec (možnost)



Pretvornik iz mini DP v DP  
(možnost)



NAVOJNI VIJAK (možnost)



- Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
- Priporočamo uporabo kablov HDMI in DP, ki ju je priložil dobavitelj.
- Optimalna ločljivost morda ni na voljo, če uporabljate kabel HDMI ali HDMI-DVI, ki ne omogoča velike hitrosti.
- Če želite zagotoviti, da bo prikaz na zaslonu pravilen, priporočamo uporabo standardnega kabla DP ali HDMI. Kabla DP in HDMI morata podpirati ločljivost 2560 x 1440 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.


## 1.2 Deli

### 1.2.1 Gumbi na sprednji strani





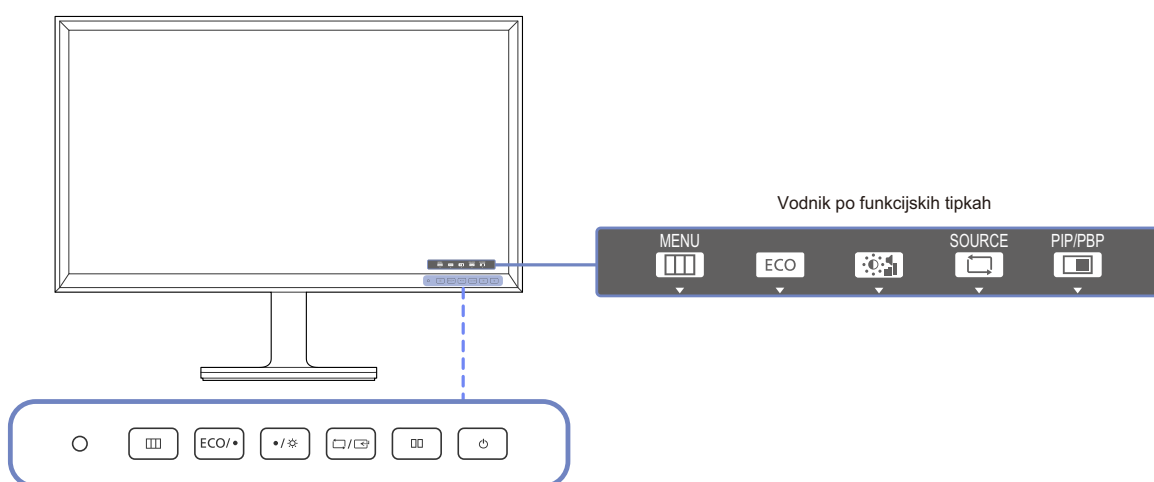

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.



Ikone	Opis
	Funkcija <b>Eco Light Sensor</b> izboljša prikaz slike in pripomore k varčevanju z energijo tako, da prilagodi svetlost zaslona glede na svetlost okolice.
	<p>Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitvev.</li> <li>Omogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za 10 sekund pridržite gumb [  ].</li> <li>Onemogoči: Če želite odkleniti upravljanje prikazanega zaslona, pritisnite gumb [  ] in ga držite 10 sekund.</li> </ul> <p> Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno, Možnosti <b>Brightness</b>, <b>Contrast</b> in <b>Volume</b> lahko prilagodite. Na voljo sta možnosti <b>PIP/PBP</b> in <b>ECO</b>. <b>Information</b> si lahko ogledate.</p>
ECO	<p>Pritisnite [ <b>ECO</b> ] za prikaz in dostop do naslednjih možnosti menija.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Eco Light Sensor - Sensitivity - Brightness Level - Eco Saving - Eco Icon Display</b></li> </ul>
• / •	Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v zaslonskem meniju.


Ikone	Opis
	Prilagodite svetlost zaslona, kontrast in glasnost.
	Potrditev izbire menija. Če pritisnete gumb [□/□], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite vir signala ( <b>DVI/HDMI/DisplayPort</b> ). Če monitor vklopite ali spremenite vir signala tako, da pritisnete gumb [□/□], se v levem zgornjem kotu zaslona prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
	Pri konfiguraciji nastavitev funkcije <b>PIP/PBP</b> morate pritisniti gumb.
	Vklopite ali izklopite zaslon.
Vodnik po funkcijskih tipkah	Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre vodnik po funkcijskih tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.) Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite ustrezen gumb. Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski izdelek.

## 1.2.2 Zadnja stran





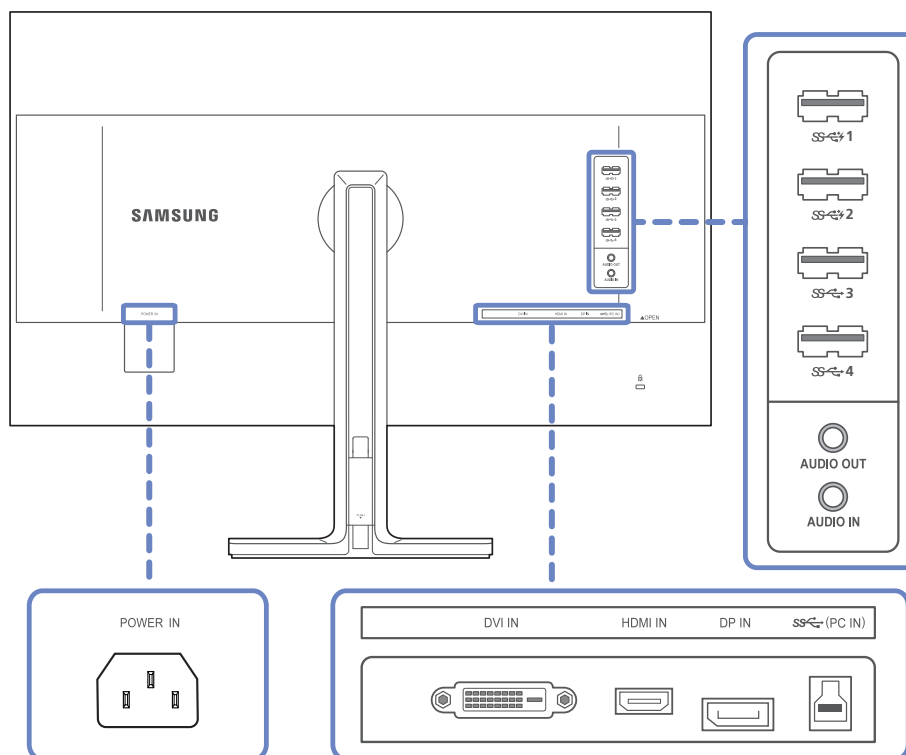

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.



Vrata	Opis
	Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni strani izdelka.
	Povezava z vhodno napravo s kablom DVI.
	Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
	Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
	Omogoča priključitev na računalnik prek kabla USB. Ta vrata je mogoče priključiti le na računalnik.


Vrata	Opis
	<p>Povežite z napravo USB. Združljivo s kablom USB različica 3.0 ali starejše različice.</p> <p> Polnjenje pri visoki hitrosti je mogoče samo, če uporabljate vrata [SS-C 1] in [SS-C 2]. Ta vrata polnijo napravo hitreje kot običajna vrata USB. Hitrost je odvisna od povezane naprave.</p>
 AUDIO OUT	Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke.
 AUDIO IN	Zvočni vhodni vir povežite s kablom za zvok.

## 1.3 Namestitev


### 1.3.1 Namestitev stojala



- Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
- Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

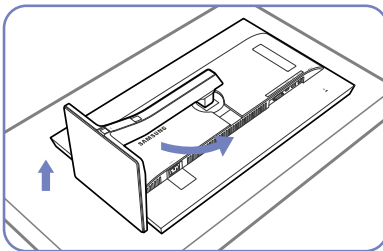


Na ravno površino položite zaščitno tkanino ali blazino. Nato na tkanino ali blazino položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol. Ohišje stojala zasukajte za približno 90 stopinj.

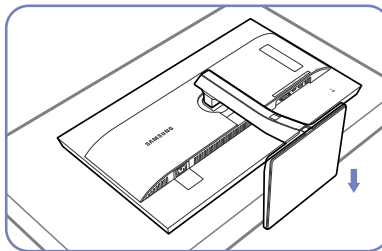


Ko zavrtite stojalo, izdelek postavite v pokončni položaj.


- Pozor

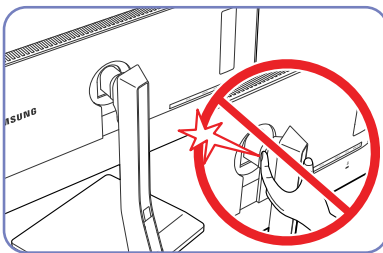

Ne postavljajte rok na vrtljivo območje.

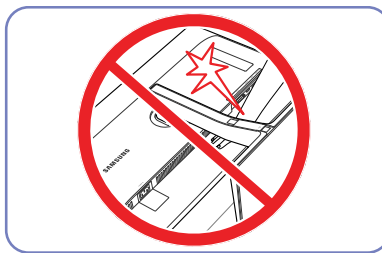

Pod ohišje stojala ne potiskajte rok.

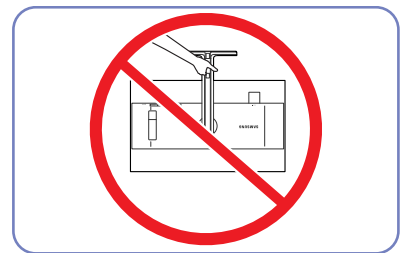

Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite samo za stojalo.

### 1.3.2 Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala




Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.


#### Pred namestitvijo




Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.

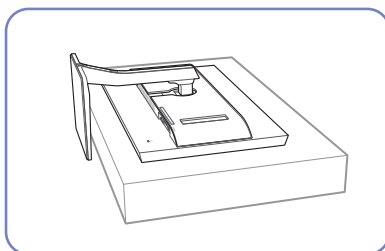


Na ravno površino položite zaščitno tkanino ali blazino. Nato na tkanino ali blazino položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.

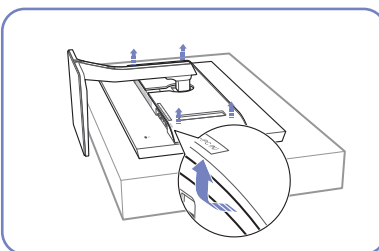


Kota pokrova na hrbtni strani povlecite v smeri puščic, da ga odstranite.

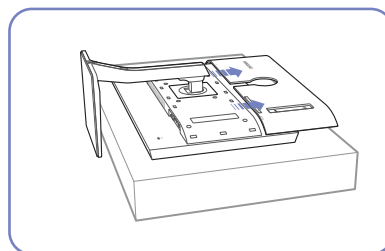

Odstranite pokrov s hrbtne strani izdelka v smeri, ki jo označujeta puščici.

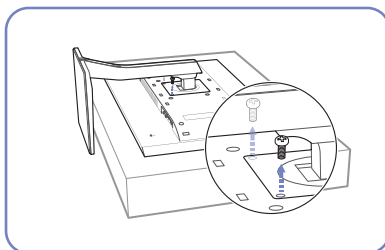


Odvijte vijak na hrbtni strani izdelka.

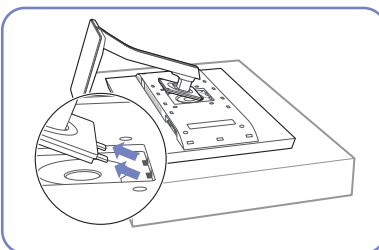

Dvignite stojalo in ga odstranite.



## Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala

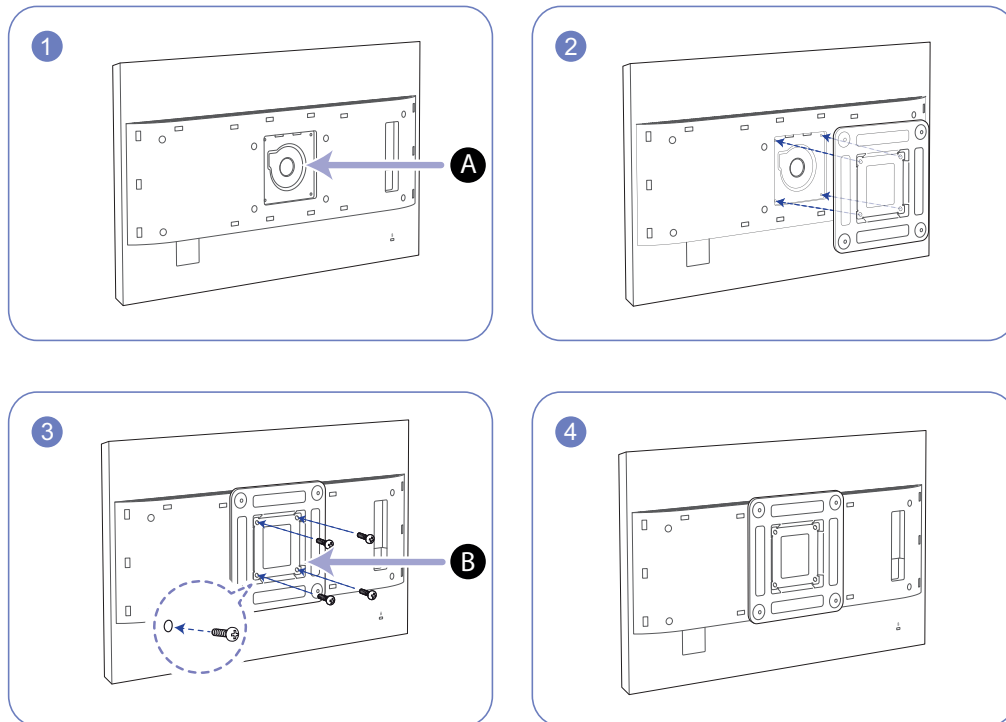

**A** Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo

**B** Stenski nosilec (možnost)

Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala.



## Opombe


- Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.
- Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko razlikuje glede na specifikacije.
- Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala s preveliko silo.
- Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve kompleta za pritrditev na steno.
- Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti vsaj 10 cm od stene.
- Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.
- Če želite izdelek na steno namestiti s stenskim kompletom, odstranite stojalo.

### 1.3.3 Nastavljanje višine in nagiba izdelka



Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.


Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

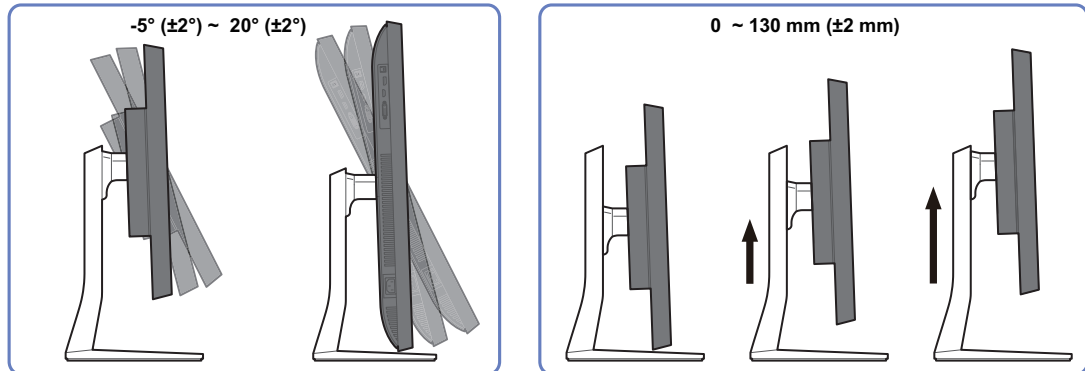

- Nastavite lahko višino in nagib monitorja.
- Primite zgornji rob monitorja na sredini in previdno prilagodite višino.

### 1.3.4 Sukanje zaslona monitorja


Monitor lahko sukate, kot je prikazano spodaj.

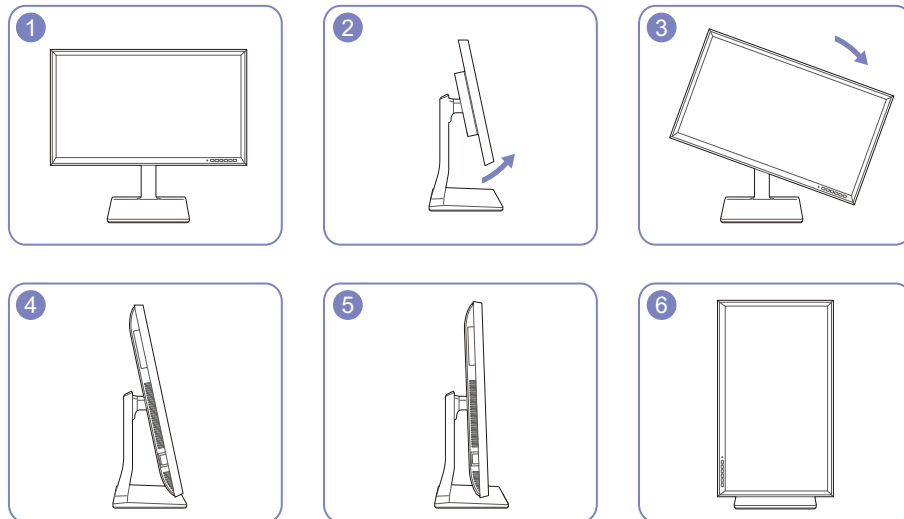

- Zaslون prilagodite glede na smer puščice.
- Zaslون zasukajte v smeri urinega kazalca, dokler ta ne stoji točno pravokotno na namizje.
- Če zaslون sukate, ko ni nagnjen, ali če ga obračate v nasprotni smeri urinega kazalca, se lahko ta poškoduje.

### 1.3.5 Ključavnica proti kraji

Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.

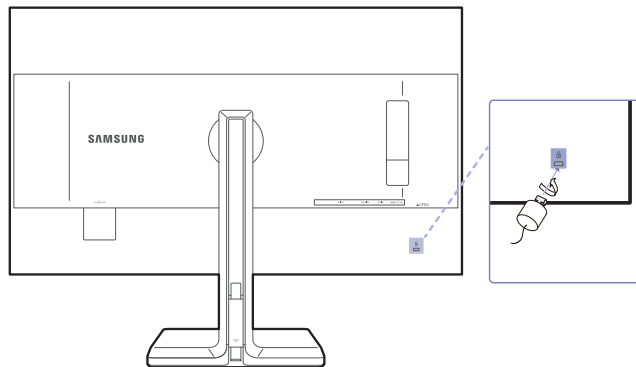

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

**Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:**

- 1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
- 2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
- 3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
- 4 Zaklenite napravo za zaklepanje.



- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.

## 1.4 "MagicRotation Auto"

Funkcija "MagicRotation Auto" zazna sukanje monitorjev, ki so opremljeni s tipali sukanja, in ustrezno zasuče okno sistema Windows.

### [Namestitev programske opreme]

- 1 Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.



Po namestitvi bo jezik v menijih aplikacij enak kot jezik operacijskega sistema.

(V skladu z osnovnimi pravilniki za Windows.)

### [Pozor]

- 1 Izdelek podpira samo sistem Windows 7 (32- ali 64-bitno različico) in Windows 8 (32- ali 64-bitno različico).
- 2 Izdelek podpira grafično kartico, ki ustreza standardoma DDC/CI in MS API.  
Funkcija "MagicRotation Auto" morda ne bo delovala pri grafični kartici, ki ne ustreza omenjenima standardoma.
- 3 Za čim boljše delovanje funkcije posodobite gonilnik grafične kartice.
- 4 Pri namestitvi lahko izbirate med 14 jeziki.

English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português  
Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어


- 5 Če je v meniju ločljivosti zaslona v sistemu Windows 7 izbran kateri koli način usmerjenosti, razen »Ležeče«, funkcija "MagicRotation Auto" morda ne bo pravilno delovala.
- 6 Meni na zaslonu se bo prikazal, ko zasučete monitor. Ko zasučete monitor, se lahko pri nekaterih grafičnih karticah prikaže postopek vnovične konfiguracije zaslona ali pa pride do vžganosti zakasnelih slik. Razlog za ta pojav je operacijski sistem Windows, ne pa izdelek.
- 7 Če ne želite, da se zaslon samodejno zasuče, ko zasučete monitor, hkrati pritisnite tipki Windows in L, da zaklenete operacijski sistem Windows. Če operacijskega sistema ni mogoče zakleniti, je razlog za to verjetno omejitev v vmesniku Windows API, ne v izdelku.

## 1.5 Sukanje monitorja

Pri vrtenju monitorja je na zaslonu prikazan kot vrtenja.



Možnosti menija na zaslonu se bodo samodejno zavrtele, ko zavrtilite zaslon.

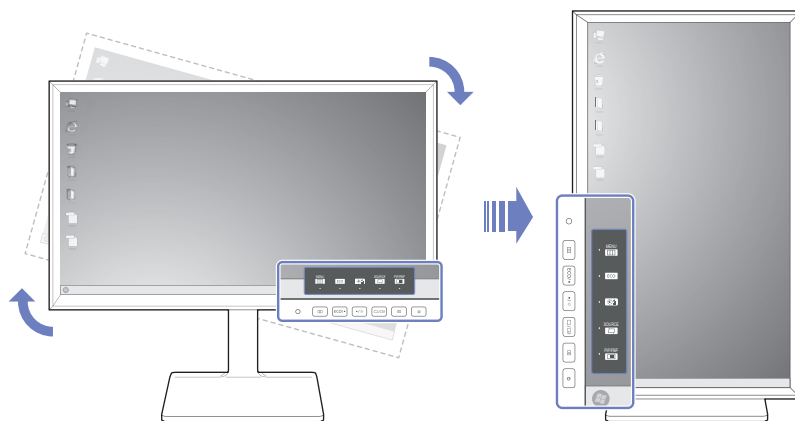

### [Pozor]

- 1 Če v monitorju ni nameščena programska oprema "MagicRotation Auto", vsebine na zaslonu ni mogoče vrteti. Za pravilen prikaz lahko še vedno zavrtilite zaslon za 90°.
- 2 Ko zaslon zavrtilite, je lahko vsebina prikazana v drugačnem načinu, kot je bila pred tem.

## 2.1 Pred povezavo

### 2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

- Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik. Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
- Ne priklopljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav. Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
- Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.

## 2.2 Povezava in uporaba računalnika

Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.




- Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
- Če želite zagotoviti, da bo prikaz na zaslonu pravilen, ne uporabljajte kablov DVI-v-DP, HDMI-v-DP, mikro HDMI-v-DP ali drugih nestandardnih kablov, kupljenih v trgovini. Priporočamo uporabo kablov, ki so priloženi izdelku.

### 2.2.1 Povezava s kablom DVI



- Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
- Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

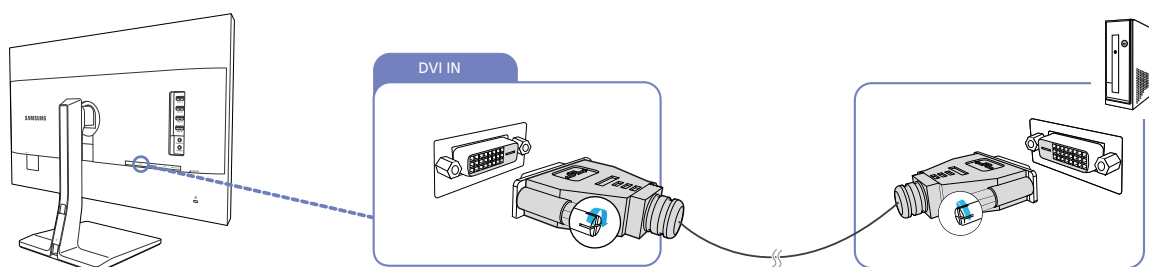

- 1 S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DVI na računalniku.
- 2 Pritisnite [ / ], da spremenite vir signala na **DVI**.




- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
- Če je zvok podprt in stereo kabel priključen, lahko možnost **Volume** prilagodite z gumbi [ • / • ] na sprednji strani izdelka.
- Če namesto kabla DVI, ki ste ga dobili z izdelkom, uporabite katerega drugega, je lahko ločljivost zaslona slabša.

### 2.2.2 Povezava s kablom DVI-HDMI



Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvirno napravo.

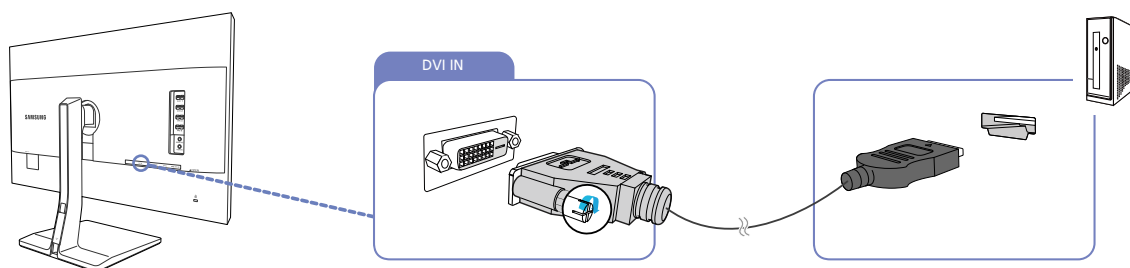

- 1 Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
- 2 Pritisnite [ / ], da spremenite vir signala na **DVI**.




- Če je zvok podprt in stereo kabel priključen, lahko možnost **Volume** prilagodite z gumbi [ • / • ] na sprednji strani izdelka.
- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.



## 2.2.3 Priključitev s kablom HDMI




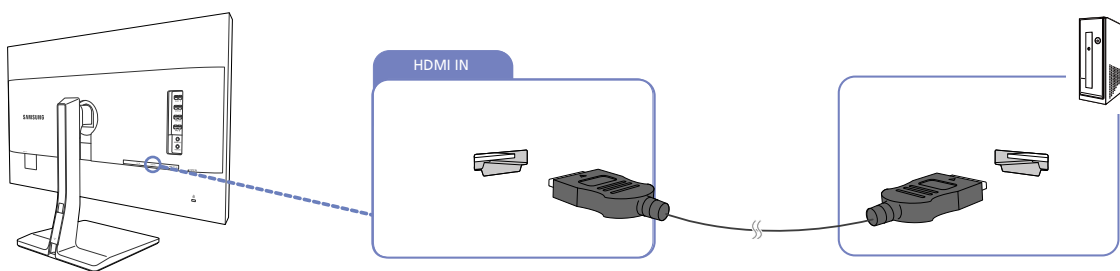

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

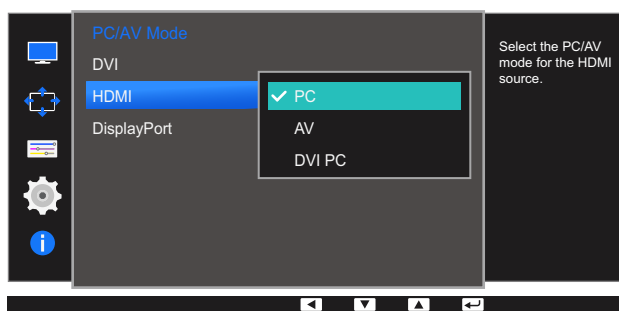

- 1 Priključite kabel HDMI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
- 2 Pritisnite [ / ], da spremenite vir signala na **HDMI**.



- Če je zvok podprt, lahko prilagodite **Volume** z gumbi [ / ] na sprednji strani izdelka.
- Če želite slišati zvok, ko sta izdelek in računalnik povezana s kablom HDMI, možnost **PC/AV Mode** nastavite na **PC**.
- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.






## 2.2.4 Povezava s kablom HDMI-DVI




Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

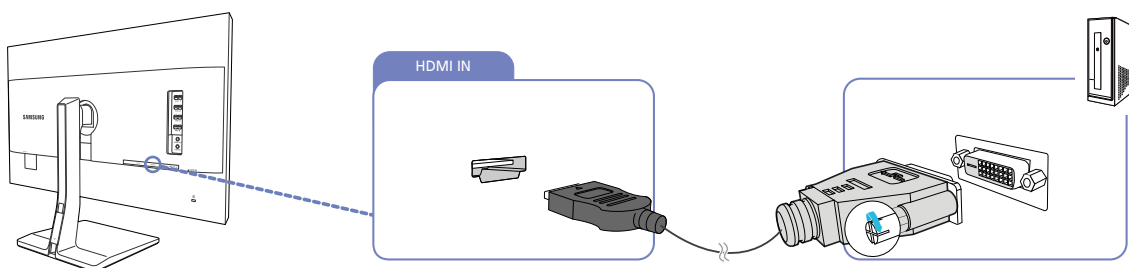Predn vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.



- 1 Priključite kabl HDMI-DVI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.
- 2 Pritisnite [/, da spremenite vir signala na **HDMI**.

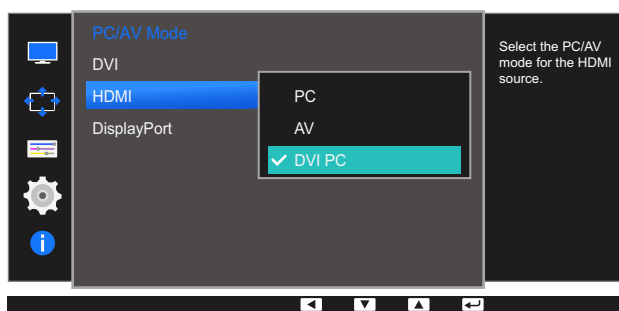


- Ko je naprava povezana z računalnikom s kablom HDMI-DVI, boste slišali zvok le, če priključite zvočni kabl in za **PC/AV Mode** izberete **DVI PC**.
- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.



## 2.2.5 Povezava s kablom DP



Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvirno napravo.

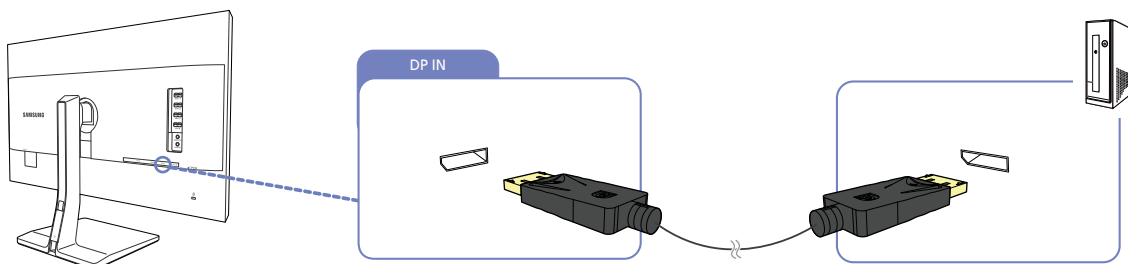

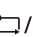- 1 En konec kabla DP priključite na vrata [DP IN] ob strani izdelka in drugi konec na vrata DP na računalniku.
- 2 Pritisnite [ / ], da spremenite vir signala na **DisplayPort**.




- Če je zvok podprt, lahko prilagodite **Volume** z gumbi [ • / • ] na sprednji strani izdelka.
- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

## 2.2.6 Povezava slušalk in zvočnikov



Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

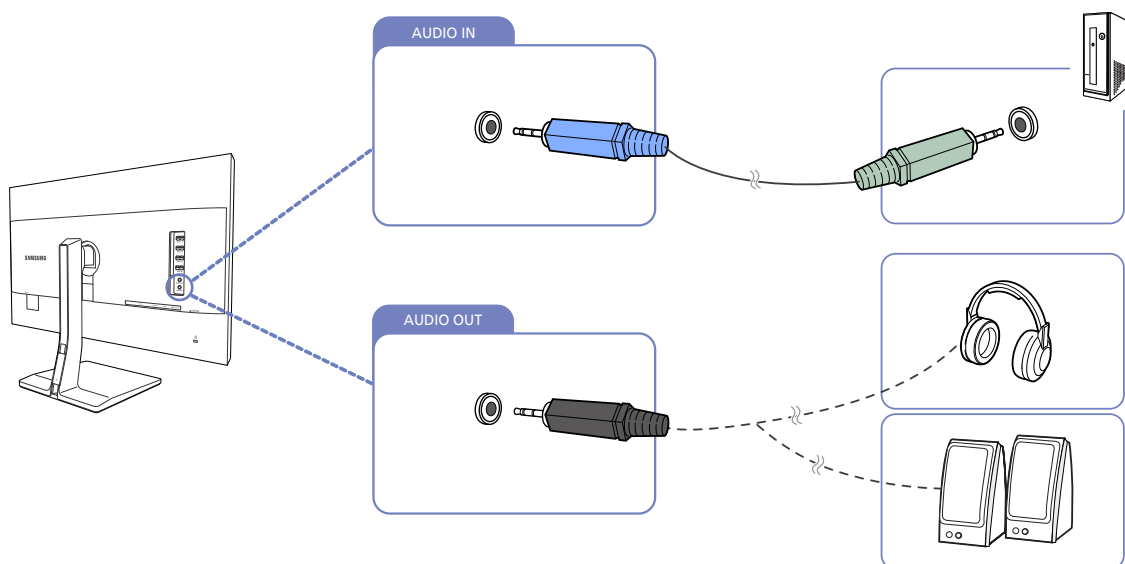

- 1 Priključite stereo kabel v vrata [AUDIO IN] na hrbtni strani izdelka in v vrata AUDIO OUT na računalniku.
- 2 Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite na vrata [AUDIO OUT] na monitorju.




- Če je stereo kabel priključen, lahko prilagodite **Volume** z gumbi [ • / • ] na sprednji strani izdelka.
- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

### 2.2.7 Povezava napajanja




- Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
- Zunanost se lahko razlikuje glede na izdelek.
- Za uporabo izdelka priključite napajalni kabel na napajalno vtičnico in vrata [POWER IN] na izdelku.

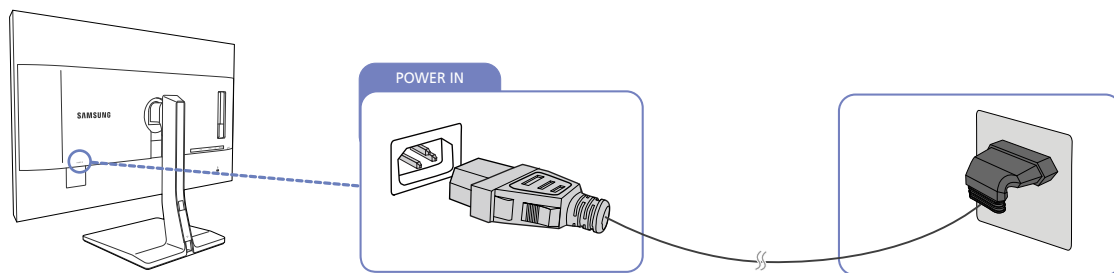


Vhodna napetost se samodejno preklopi.


## 2.2.8 Urejanje priključenih kablov

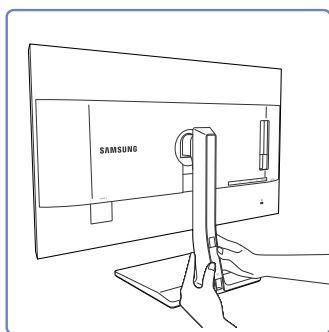


Z obema rokama povlecite POKROV ZA KABLE v smeri, ki jo označuje puščica, da ga odstranite.

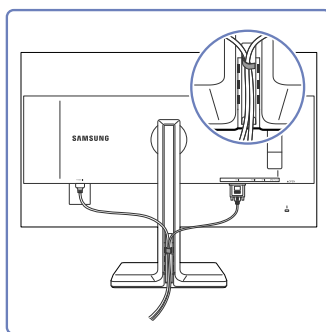


Namestite kable v držalo na desni strani.

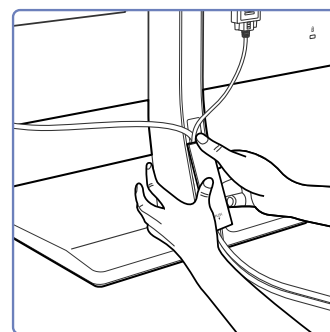

Pridržite POKROV ZA KABLE in pospravite kable v utore v STOJALU NA HRBTNI STRANI.

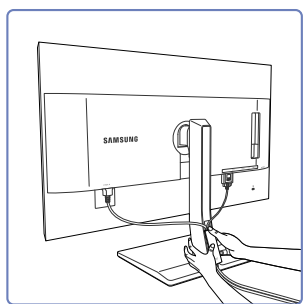

Z levo roko pridržite spodnji del vratu stojala in s palcem desne roke potisnite POKROV ZA KABLE navzgor, da ga pravilno namestite.

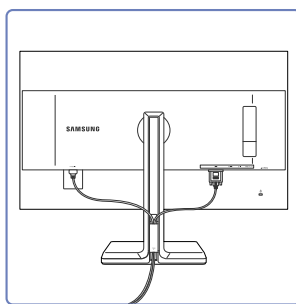

Namestitev je končana.


## 2.3 Povezava izdelka z računalnikom kot zvezdišče USB



### 2.3.1 Povezava računalnika z izdelkom



Če izdelek priključite v računalnik s kablom USB, lahko deluje kot zvezdišče. Tako lahko priključite vhodno napravo neposredno v izdelek in jo upravljate v izdelku – priklop v računalnik ni potreben.

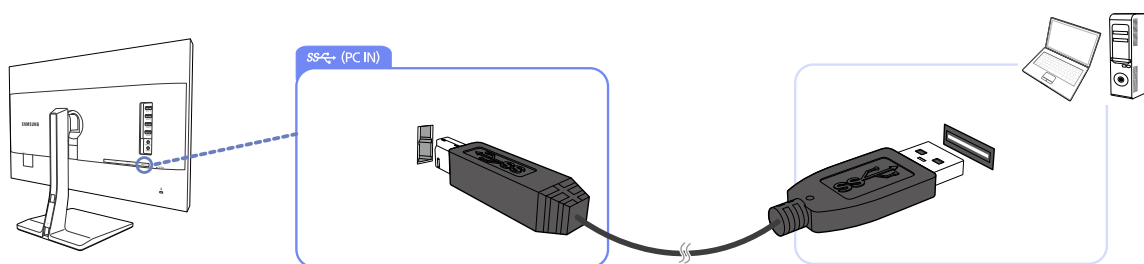Če želite izdelek uporabljati kot zvezdišče USB, ga povežite z računalnikom s kablom USB.



Priključite kabel USB na [  ] na zadnji strani monitorja in vrata USB [  ] na računalniku.




Izdelek lahko z računalnikom povežete s kablom USB 2.0. Če želite popolnoma izkoristiti prednosti funkcije USB 3.0, računalnik in izdelek povežite s kablom USB 3.0. Preverite, ali računalnik podpira USB 3.0.

### 2.3.2 Uporaba izdelka kot zvezdišče USB

Če monitor uporabljate kot zvezdišče, priključite na monitor različne naprave hkrati, ki so vir signala, in jih uporabljajte z njim.

Računalnika ni mogoče priključiti na več naprav hkrati, ki so vir signala, saj ima računalnik omejeno število vhodnih/izhodnih vrat. Zvezdišče na monitorju poveča vašo storilnost, saj vam omogoča, da na vrata USB na monitorju priključite več naprav hkrati, ki so vir signala, ne da bi jih morali priključiti na računalnik.

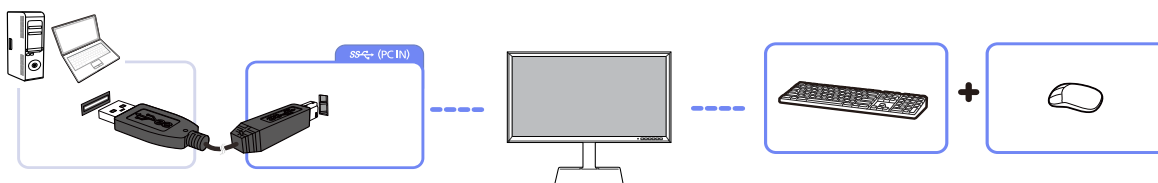

Če je na računalnik priključenih več naprav, lahko zaradi kablov okoli računalnika nastane prava zmešnjava. Te nevšečnosti rešite tako, da naprave priključite neposredno na monitor.

Priključite mobilno napravo, na primer predvajalnik MP3 ali pametni telefon, v izdelek, ki je ta priključen v računalnik. Tako boste lahko upravljali napravo iz računalnika ali napolnili baterijo v napravi.



- Za hitrejšo zaznavanje in zagon vhodne naprave povežite napravo z vrati USB 3.0 na izdelku.
- Za zunanjo napravo za množično shranjevanje HDD potrebujete zunanje napajanje. Priključite jo na vir napajanja.


- Polnjenje pri visoki hitrosti je mogoče samo, če uporabljate vrata [SS-1] in [SS-2]. Ta vrata polnijo napravo hitreje kot običajna vrata USB. Hitrost je odvisna od povezane naprave.
- V načinu varčevanja z energijo lahko polnite baterijo. Polnjenje pa ni možno, če je izdelek izklopljen.
- Ko napajalni kabel izključite iz vtičnice, polnjenje baterije ni več možno.
- Mobilne naprave morate kupiti posebej.

## 2.4 Namestitev gonilnikov



- Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
- Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.
- Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (<http://www.samsung.com/>) in prenesite datoteko.

- 1 Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
- 2 Kliknite "Windows Driver".
- 3 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
- 4 Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.

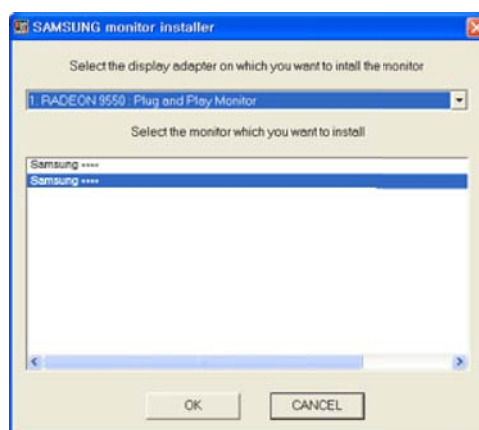


- 5 Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni. Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.



## 2.5 Nastavitev optimalne ločljivosti

Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.

V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.

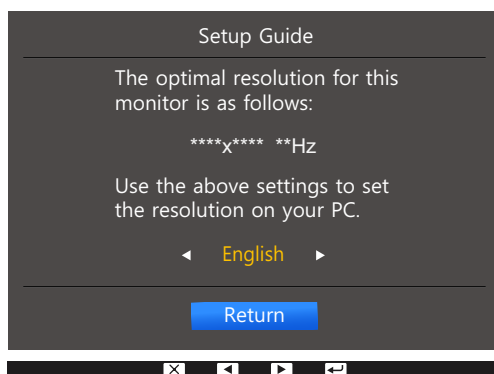

1 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [ ⏏ / ⏏ ].

2 Če želite skriti sporočilo s podatki, pritisnite [ ■■■ ] ali [ ⏏ / ⏏ ].



- Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če monitor izklopite in ga znova vklopite.
- Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na **nadzorni plošči** v svojem računalniku.

## Nastavitev zaslona

Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

### 3.1 Brightness

Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)


Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.



- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ta meni ni na voljo, če je za **Eco Light Sensor** ali **Eco Saving** izbrano **On**.

#### 3.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ **III** ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ / ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Brightness**, in pritisnite [ / ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

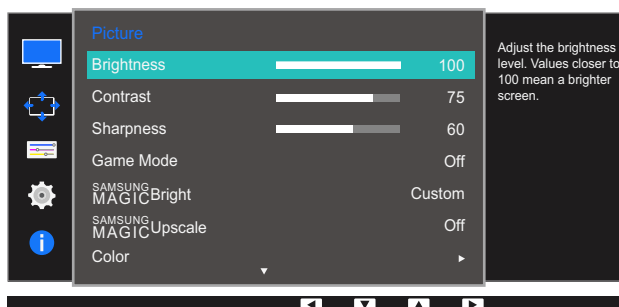


- 4 Prilagodite možnost **Brightness** z gumbom [ • / • ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 3.2 Contrast


Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)


Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.



- Ta možnost ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ta meni ni na voljo, ko je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**, možnost **Size** pa na  (način PBP).

### 3.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Contrast**, in pritisnite [  /  ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

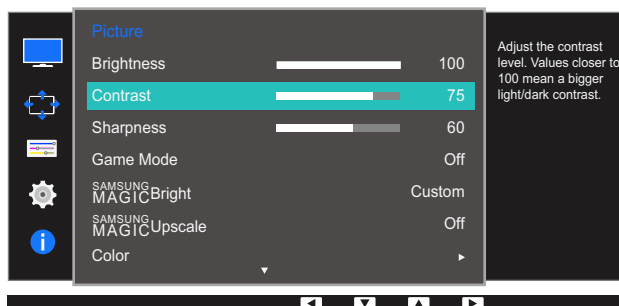

- 4 Prilagodite možnost **Contrast** z gumbom [ • / • ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

### 3.3 Sharpness

Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)


Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.



- Ta možnost ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICUpscale** izbran način **Mode1** ali **Mode2**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

#### 3.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Sharpness**, in pritisnite [  /  ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

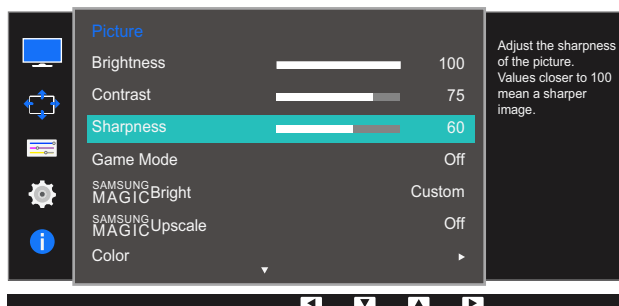

- 4 Prilagodite možnost **Sharpness** z gumbom [ • / • ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 3.4 Game Mode

Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način. To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.




Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

### 3.4.1 Konfiguriranje nastavitve Game Mode

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ **III** ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ / ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Game Mode**, in pritisnite gumb [ / ] na monitorju.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

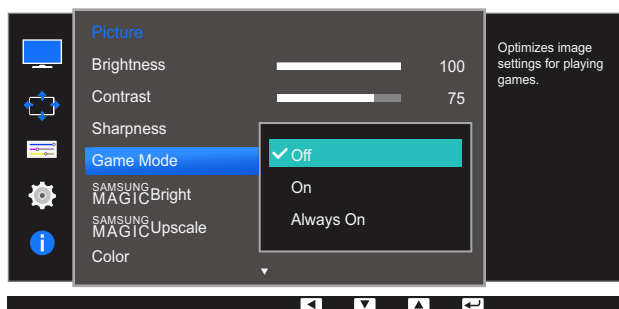

- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [ / ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.



- Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način **Game Mode** izklopi (preklopi na možnost **Off**), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost **On**).
- Če želite, da je način **Game Mode** ves čas omogočen, izberite **Always On**.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.




- Ko je omogočena možnost **Eco Light Sensor**, meni ni na voljo.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.


### 3.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ **Menu** ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ **• / •** ], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ **□ / □** ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ **• / •** ], da se pomaknete do možnosti **SAMSUNG MAGIC Bright**, in pritisnite gumb [ **□ / □** ] na monitorju.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

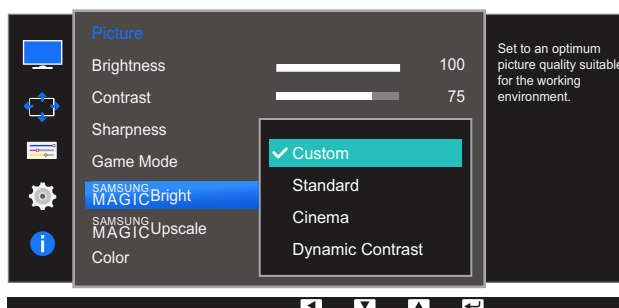

- **Custom:** Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
- **Standard:** Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
- **Cinema:** Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
- **Dynamic Contrast:** Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.

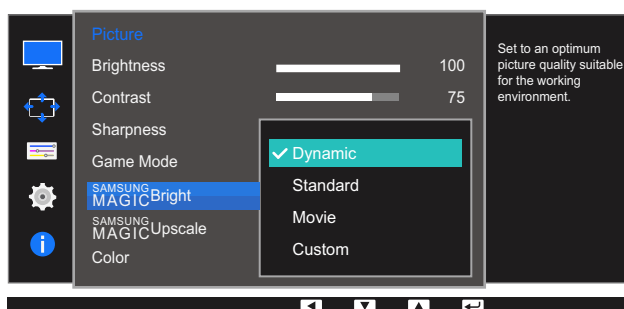

Če je zunanji vhod povezan prek DVI/HDMI/DP-ja in je način **PC/AV Mode** nastavljen na **AV**, ima funkcija **SAMSUNG MAGICBright** štiri samodejne slikovne nastavitve (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** in **Custom**), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ali **Custom**. Izberete lahko **Custom**, ki samodejno priključuje vaše lastne slikovne nastavitve.

- **Dynamic:** Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu **Standard**.
- **Standard:** Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
- **Movie:** Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.
- **Custom:** Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [ □ / □ ].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkcija **SAMSUNG MAGIC Upscale** lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.



- Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGIC Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.

### 3.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **SAMSUNG MAGIC Upscale**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

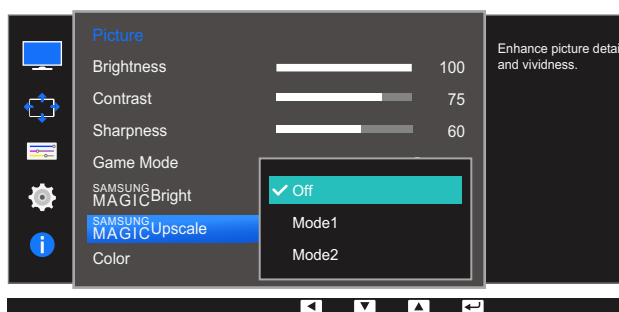

Primerjava med **Mode1** in **Mode2** ima večji učinek.

- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [ ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.



## 3.7 Color

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.



- Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

### 3.7.1 Nastavitev Color

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do menija **Color**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.



- **Red** : Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
- **Green** : Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
- **Blue** : Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
- **Color Tone** : Izberite barvni odtenek, ki najbolj ustreza vašim potrebam pri ogledu.
  - **Cool 2**: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti **Cool 1**.

- **Cool 1**: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina **Normal**.
- **Normal**: Prikažite standardni barvni odtenek.
- **Warm 1**: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina **Normal**.
- **Warm 2**: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti **Warm 1**.
- **Custom**: Prilagodite barvni odtenek.



Če je zunanji vhod povezan prek vhoda DVI/HDMI/DP in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**, lahko za možnost **Color Tone** izberete nastavitev barvne temperature (**Cool**, **Normal**, **Warm** ali **Custom**).

- **Gamma**: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
  - **Mode1**
  - **Mode2**
  - **Mode3**

4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [ □ / □ ].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.




## 3.8 HDMI Black Level


Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo **HDMI Black Level**. V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo **HDMI Black Level**.





- Ta funkcija je na voljo samo v načinu **HDMI**.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

### 3.8.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level

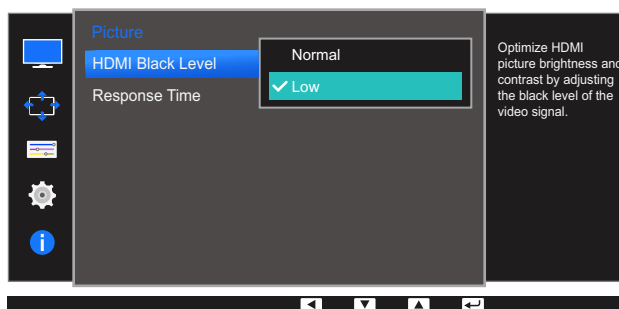- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ **III** ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **HDMI Black Level**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.



- **Normal**: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
  - **Low**: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
  - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.



- Možnost **HDMI Black Level** morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.

## 3.9 Response Time


Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.



Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost **Response Time** nastavite na **Standard** ali **Faster**.

### 3.9.1 Konfiguracija možnosti Response Time

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ / ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Response Time**, in pritisnite [ / ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

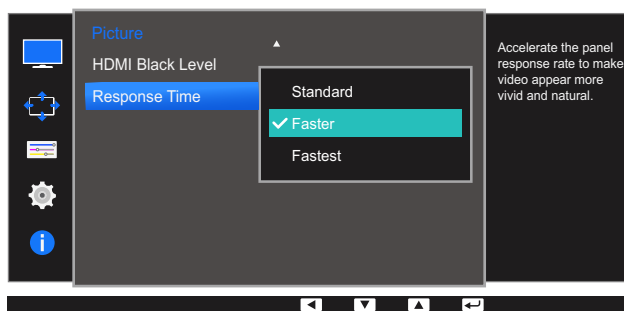

- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [ / ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 4.1 Image Size

Spremeni velikost slike.




Ta meni ni na voljo, ko je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**, možnost **Size** pa na (način PBP).

### 4.1.1 Spreminjanje možnosti Image Size


- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Image Size**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

V načinu **PC**

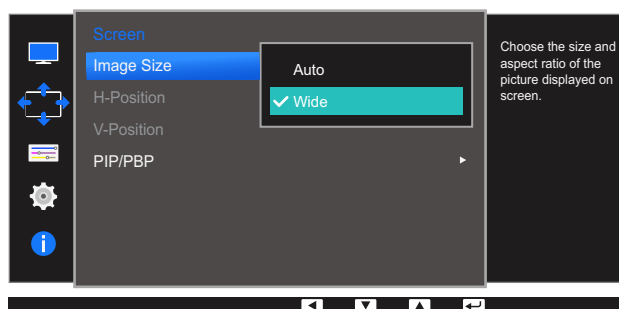

- **Auto**: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
- **Wide**: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.

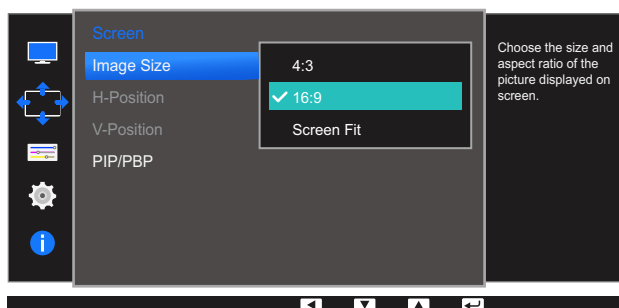

V načinu **AV**



- **4:3**: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
- **16:9**: Prikaz slike v razmerju 16:9.
- **Screen Fit**: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.



- Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
    - Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DVI/HDMI/DP.
    - Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
    - To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek DVI/HDMI/DP-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 4.2 H-Position & V-Position






**H-Position:** Premaknite zaslon v levo ali desno.



**V-Position:** Premaknite sliko navzgor ali navzdol.



- Ta meni je na voljo le, če je za **Image Size** izbrano **Screen Fit** v načinu **AV**. Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu **AV** in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite **Screen Fit**, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

### 4.2.1 Konfiguracija H-Position & V-Position

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na **H-Position** ali **V-Position**, in pritisnite [  /  ].  
Pojavil se bo naslednji zaslon.

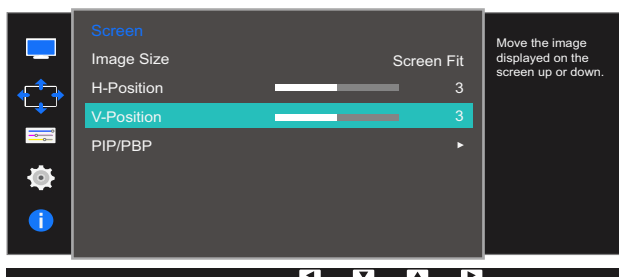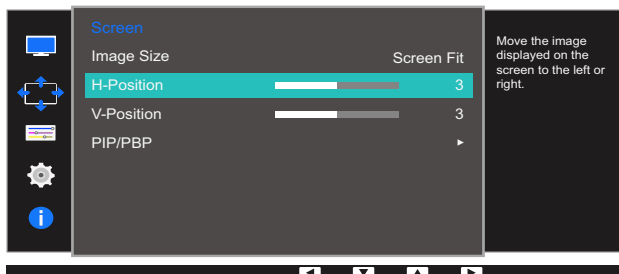

- 4 Pritisnite [ • / • ], da konfigurirate **H-Position** ali **V-Position**.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


### 4.3 PIP/PBP

Funkcija PIP (slika v sliki) razdeli zaslon na dva dela. Ena vhodna naprava je prikazana na glavnem zaslonu, hkrati pa je druga vhodna naprava prikazana v vstavljenem oknu.

S funkcijo PBP (Slika poleg slike) razdelite zaslon na polovici in istočasno prikažete izhod dveh različnih vhodnih naprav na levi in desni polovici zaslona.



- Združljivo s sistemoma Windows7 in Windows8.
- Funkcija **PIP/PBP** ni na voljo pri uporabi grafičnih kartic z določenimi specifikacijami. Če je v načinu **PIP/PBP** zaslon prazen, ko je izbrana optimalna ločljivost, pojdite na možnost računalnika **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Ločljivost zaslona** in kliknite **Zaznaj**. (Navodila veljajo za Windows 7.) Če je zaslon prazen, ko je ločljivost nastavljena na optimalno ločljivost, jo spremenite v 1280 x 1024.

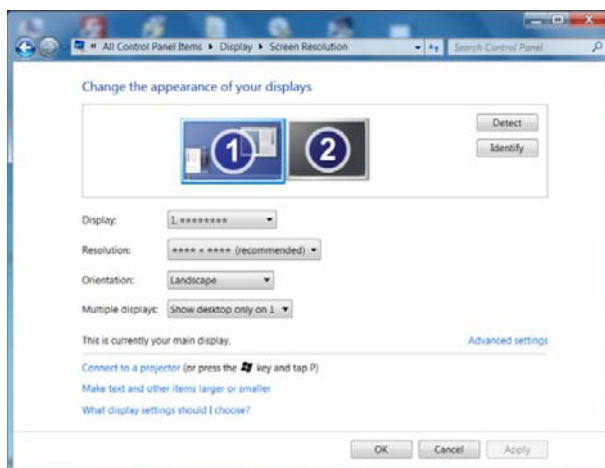








- Za največjo kakovost slike priporočamo uporabo grafične kartice, ki podpira ločljivost 2K (2560 x 1440).
- Ko je funkcija **PIP/PBP** omogočena, samodejni preklop na optimalno ločljivost morda ne bo na voljo zaradi težav z združljivostjo grafične kartice in operacijskega sistema Windows. Nastavite možnost **PIP/PBP Mode** na **Off** ali z vmesnikom Windows ročno spremenite ločljivost na optimalno ločljivost.






### 4.3.1 Konfiguracija možnosti PIP/PBP Mode



Omogočite ali onemogočite funkcijo **PIP/PBP**.

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PIP/PBP**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PIP/PBP Mode**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.

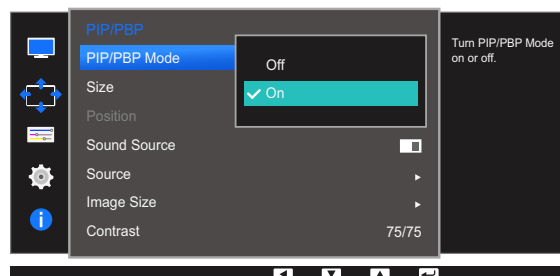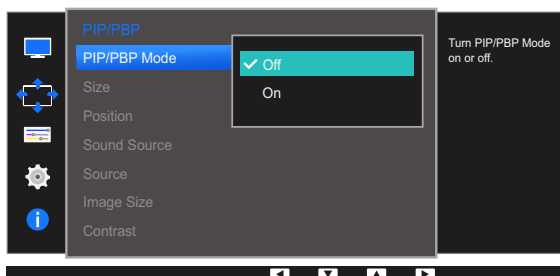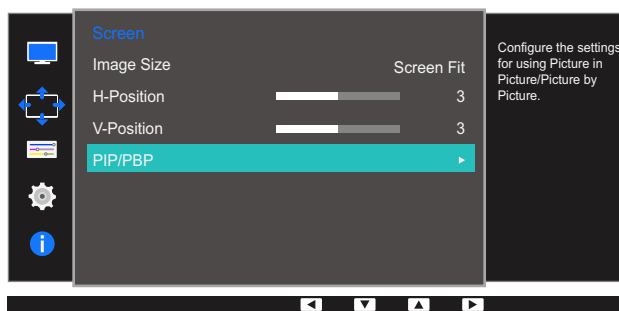Pojavil se bo naslednji zaslon.










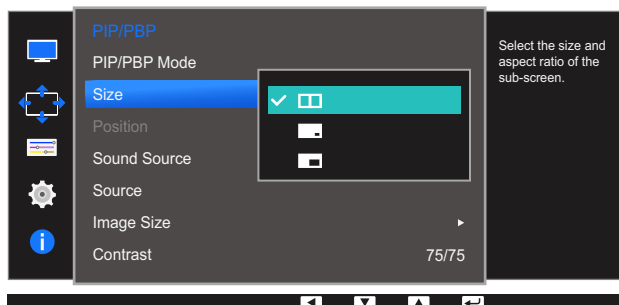
- **Off / On**






- 5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

### 4.3.2 Nastavitev Size

Izberite velikost in razmerje slike podzaslona.








- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PIP/PBP**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Size**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.




- : izberite sliko ikone, če želite način PBP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za levo in desno stran zaslona 1280 x 1440 (širina x višina).
  - : izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslون 720 x 480 (širina x višina).
  - : izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslون 1280 x 720 (širina x višina).
- 5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
  - 6 Uporabljena bo izbrana možnost.



### 4.3.3 Konfiguracija možnosti Position

Med razpoložljivimi možnostmi izberite položaj podzaslona.

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PIP/PBP**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Position**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

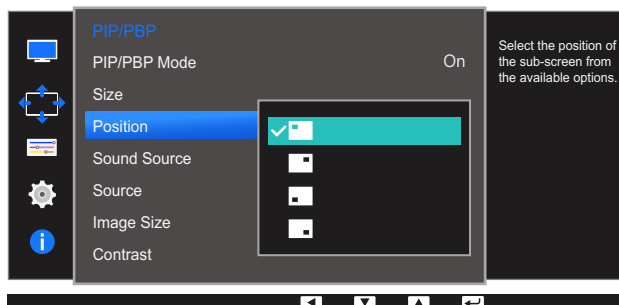

-  /  /  / 

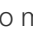






- 5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.



- Ni na voljo, ko je izbran način PBP.
- Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.

### 4.3.4 Konfiguracija možnosti Sound Source

Nastavite, za kateri zaslon želite poslušati zvok.


- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PIP/PBP**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Sound Source**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.

Pojavil se bo naslednji zaslon.






Belo območje ikone pomeni, da **Sound Source** prihaja iz glavnega zaslona/podzaslona ali iz levega/desnega zaslona.

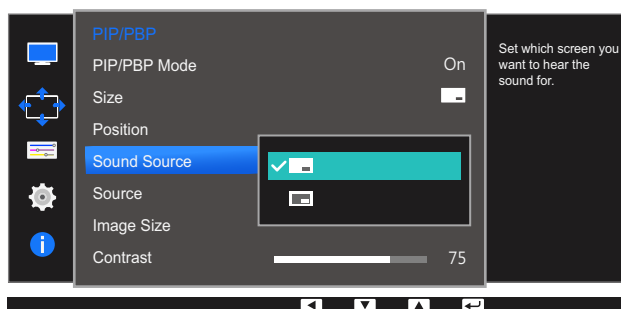PIP

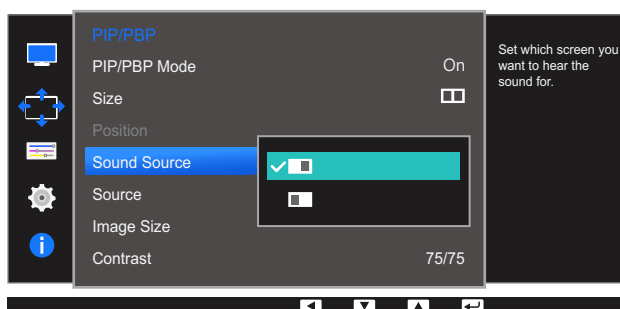

PBP









- 5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na zeleno možnost, nato pritisnite [  /  ].
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.


### 4.3.5 Nastavitev Source

Izberite vir za vsak zaslon.


#### PIP

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PIP/PBP**, in pritisnite gumb [  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se premaknete na možnost **Source**, in pritisnite [  ] (na voljo v načinu PIP (Size  / )).


Pojavil se bo naslednji zaslon.

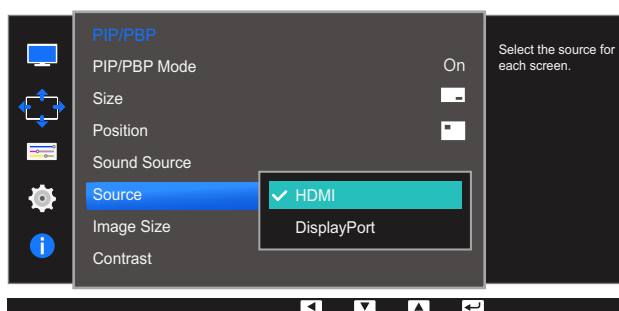









- **DVI**
- **HDMI**
- **DisplayPort**

- 5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  ].
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.





- Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
- Trenutnega vhodnega vira ne morete izbrati, lahko pa izberete druga dva vhodna vira.
- Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
- Če se pojavi stran z opisi funkcijskih gumbov, pritisnite [  ]. Glavni zaslon bo preklapljal v zaporedju **DVI** → **HDMI** → **DisplayPort**.

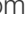



## PBP

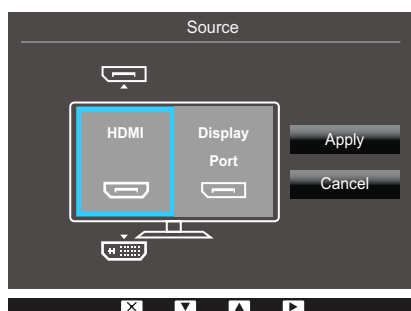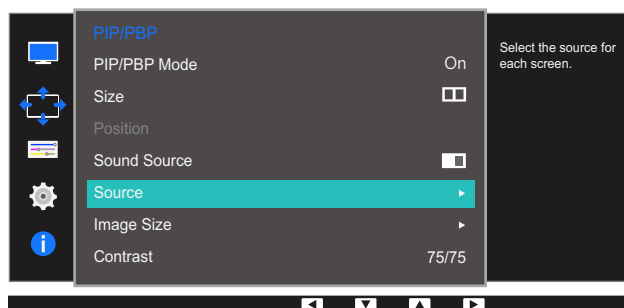- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PIP/PBP**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se premaknete na možnost **Source**, in pritisnite [  /  ] (na voljo v načinu PBP (**Size** )).



Pojavil se bo naslednji zaslon.



- **DVI**
- **HDMI**
- **DisplayPort**

- 5 Pritisnite [ • / • ] in izberite levi ali desni zunanji vir signala.
- 6 Pritisnite [  /  ], da se pomaknete do možnosti **Apply**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju. Če pritisnete [ • / • ], ko je izbrana možnost **Cancel**, boste izbrisali vse nastavitve možnosti **Source**, prikazal pa se bo meni za upravljanje možnosti **PIP/PBP**.


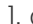

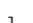




- Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
- Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
- Postopka ni mogoče izvesti, če je vhodni signal za levi in desni zaslon enak.
- Če se pojavi stran z opisi funkcijskih gumbov, pritisnite [  /  ]. Glavni zaslon bo preklapljal v zaporedju **DVI** → **HDMI** → **DisplayPort**.

### 4.3.6 Nastavitev Image Size


Izberite velikost slike za podzaslona.

#### PIP

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PIP/PBP**, in pritisnite gumb [  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se premaknete na možnost **Image Size**, in pritisnite [  ] (na voljo v načinu PIP (**Size**  / )).


Pojavil se bo naslednji zaslon.

V načinu **PC**

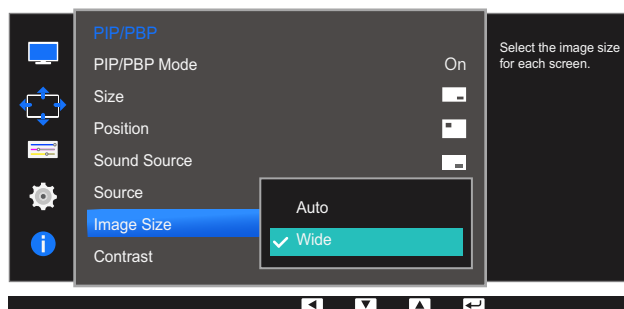

- **Auto**: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
- **Wide**: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega zaslona.

V načinu **AV**

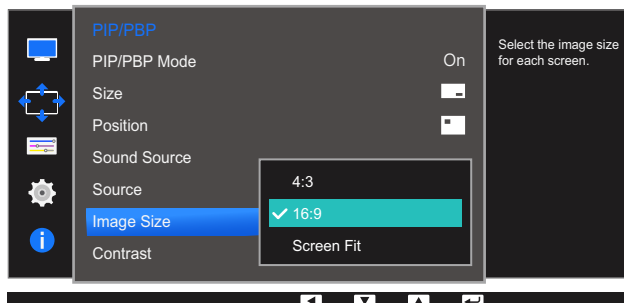

- **4:3**: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
- **16:9**: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
- **Screen Fit**: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.



- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
- Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.










- Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DVI/HDMI/DP.
- Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
- To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek DVI/HDMI/DP-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.

5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].


6 Uporabljena bo izbrana možnost.




## PBP

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PIP/PBP**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se premaknete na možnost **Image Size**, in pritisnite [  /  ] (na voljo v načinu PBP (**Size**  )).

Pojavil se bo naslednji zaslon.

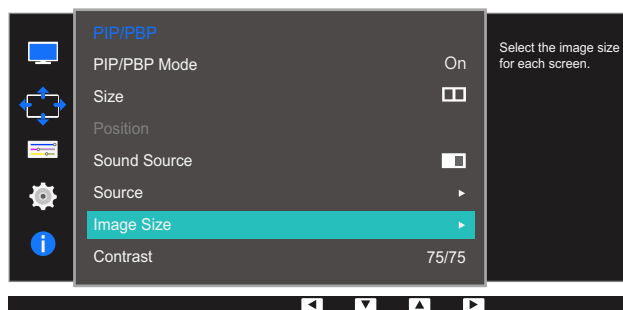


V načinu **PC**

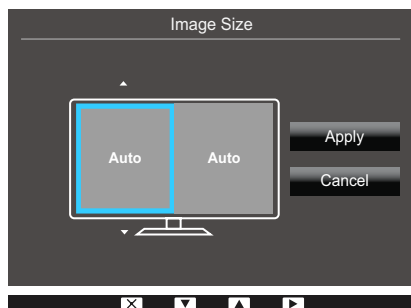

- **Auto**: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
- **Wide**: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega zaslona.

V načinu **AV**

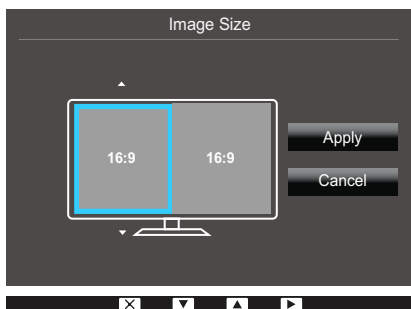

- **4:3**: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.

- **16:9:** prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
- **Screen Fit:** prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.



- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
- Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
  - Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DVI/HDMI/DP.
  - Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
  - To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek DVI/HDMI/DP-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.










5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.


## 4.3.7 Konfiguracija možnosti Contrast

## PIP

Prilagodite raven kontrasta za podzaslone.

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PIP/PBP**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se premaknete na možnost **Contrast**, in pritisnite [  /  ] (na voljo v načinu PIP (**Size**  / )).



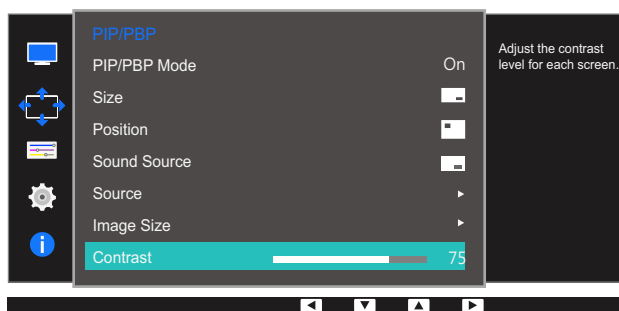





Pojavil se bo naslednji zaslon.




- 5 Prilagodite možnost **Contrast** z gumbom [ • / • ].
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

## PBP

Prilagodite raven kontrasta za vsak zaslon.

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Screen**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PIP/PBP**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se premaknete na možnost **Contrast**, in pritisnite [  /  ] (na voljo v načinu PBP (**Size** )).

Pojavil se bo naslednji zaslon.

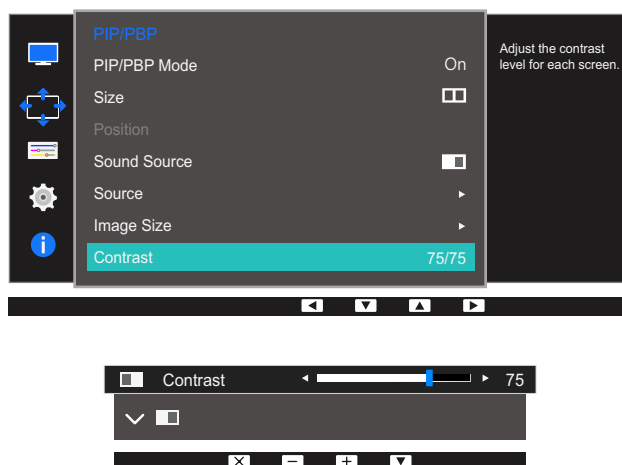

- 5 Prilagodite možnost **Contrast** z gumbom [ • / • ].
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

## 5.1 Language


Za nastavitev jezika menija.



- Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
- Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.

### 5.1.1 Nastavitev Language

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Options**, in pritisnite gumb [ / ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Language**, in pritisnite [ / ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

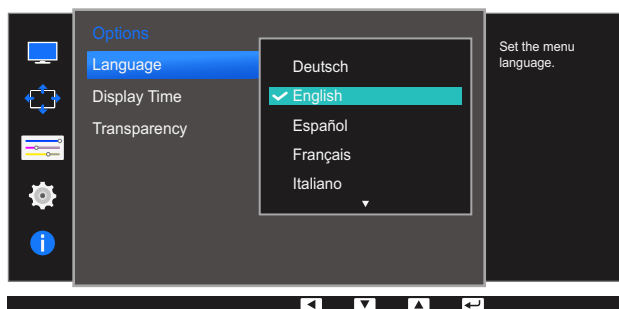






- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [ / ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


## 5.2 Display Time



Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.

Z možnostjo **Display Time** lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.

### 5.2.1 Konfiguracija možnosti Display Time

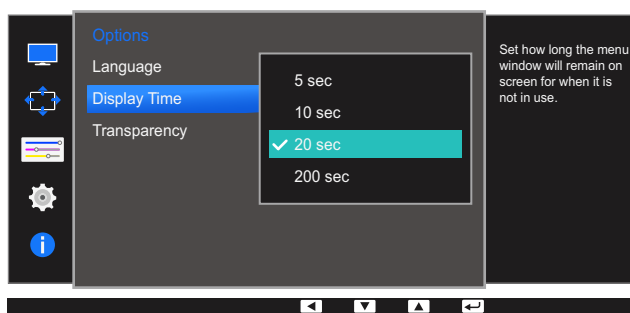- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Options**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Display Time**, in pritisnite [  /  ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.








- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


## 5.3 Transparency



Za nastavitve prosojnosti oken z meniji.

### 5.3.1 Spreminjanje možnosti Transparency

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Options**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Transparency**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.

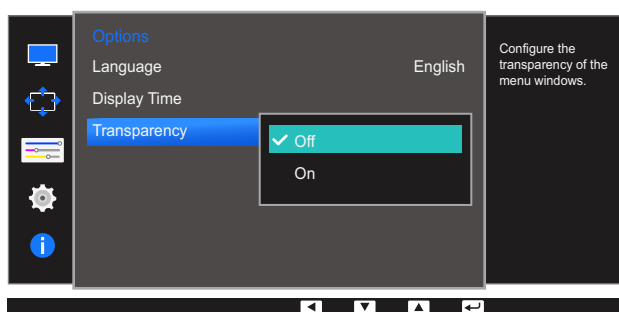Pojavil se bo naslednji zaslon.



- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

## 6.1 ECO

Možnosti **Eco Light Sensor** in **Eco Saving** so prikazane na isti strani menija, tako da lahko priročno konfigurirate nastavitve varčevanja z energijo.

### 6.1.1 Eco Light Sensor

Funkcija **Eco Light Sensor** izboljša prikaz slike in pripomore k varčevanju z energijo tako, da prilagodi svetlost zaslona glede na svetlost okolice.




- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ta meni ni na voljo, če je za **Eco Saving** izbrano .

### Konfiguriranje funkcije Eco Light Sensor

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Eco Light Sensor**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

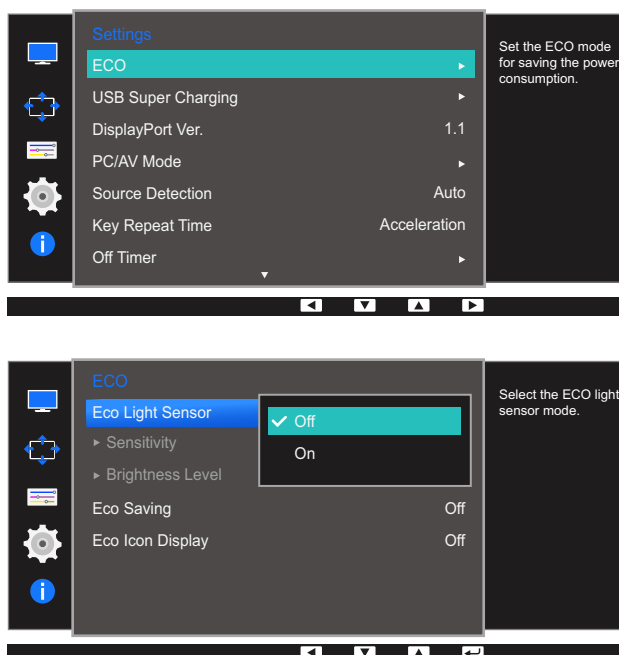










- **Off**: izklopite funkcijo **Eco Light Sensor**.
- **On**: samodejno prilagodite svetlost glede na svetlost okolice.


5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].



6 Uporabljena bo izbrana možnost.

## Konfiguracija možnosti Sensitivity


- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Sensitivity**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.

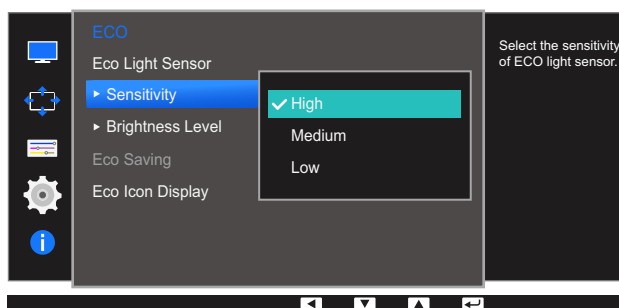Pojavil se bo naslednji zaslon.






- **High**: visoka občutljivost, ki poveča razpon svetlosti zaslona glede na svetlost okolice.
  - **Medium**: vmesna občutljivost, ki določa razpon svetlosti zaslona med možnostma **High** in **Low** glede na svetlost okolice.
  - **Low**: nizka občutljivost, ki zmanjša razpon svetlosti zaslona glede na svetlost okolice.
- 5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
  - 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

## Konfiguriranje možnosti Brightness Level

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Brightness Level**, in pritisnite [  /  ] na monitorju.

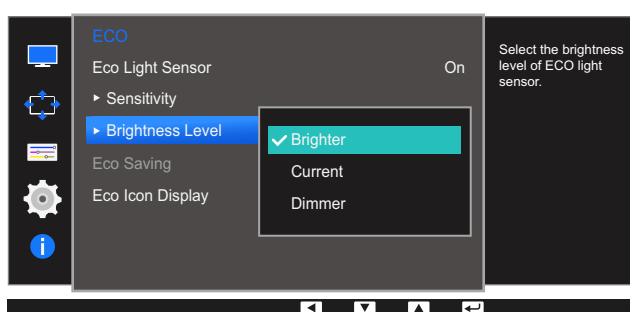Pojavil se bo naslednji zaslon.



- **Brighter**: povečajte trenutno svetlost zaslona.
  - **Current**: ohranite trenutno svetlost zaslona.
  - **Dimmer**: zmanjšajte trenutno svetlost zaslona.
- 5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
  - 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

### 6.1.2 Eco Saving


Funkcija **Eco Saving** zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča monitorja.



- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ta meni ni na voljo, če je izbrana možnost **Eco Light Sensor**.

#### Konfiguracija možnosti Eco Saving



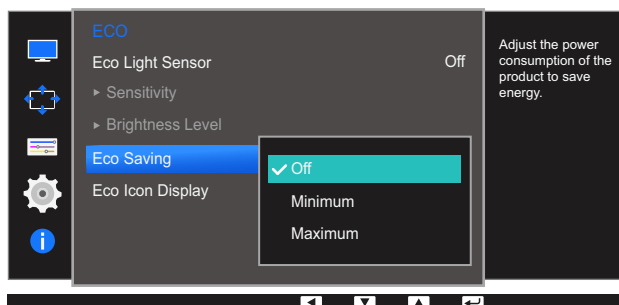




- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ **III** ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Eco Saving**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.




- **Off**: izklopite funkcijo **Eco Saving**.
  - **Minimum**: za spremembo porabe energije monitorja na 75% privzete ravni.
  - **Maximum**: za spremembo porabe energije monitorja na 50 % privzete ravni.
- 5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na zeleno možnost, nato pritisnite [ ].
  - 6 Uporabljena bo izbrana možnost.



### 6.1.3 Eco Icon Display

#### Konfiguriranje funkcije Eco Icon Display

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Eco Icon Display**, in pritisnite [  /  ] na monitorju.

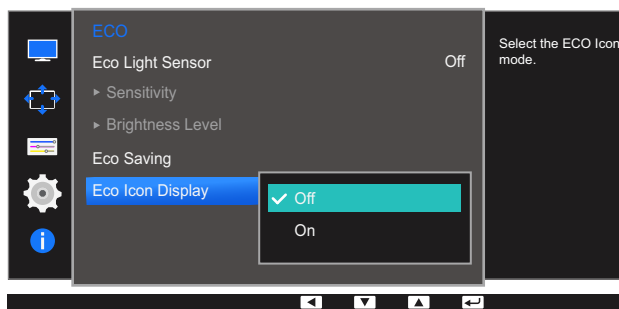Pojavil se bo naslednji zaslon.



- **Off**: Onemogočite funkcijo prikaza ikone funkcije Eco.
  - **On**: Prikažite stanje delovanja senzorja Eco kot pojavnega vodiča.
- 5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
  - 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

#### Opombe



- Če je svetlost zaslona prilagojena glede na svetlost okolice in je funkcija **Eco Light Sensor** vklopljena, se prikaže zgornje pojavno okno s prikazom prilagojene svetlosti zaslona.
- Če s svetlejšo okolico postane svetlejši tudi zaslon, se raven drsnika svetlosti poveča in prikaže se slika sonca. Če zaslon potemni, se raven drsnika svetlosti zmanjša in prikaže se slika lune. Drsnik svetlosti je prikazan 3 sekunde po aktiviranju senzorja.
- Ko naprava išče signal ali ko signala ni, na zaslonu ni prikazana nobena vsebina.

## 6.2 USB Super Charging

Hitro polnjenje baterije naprave, povezane prek vrat USB 3.0 na izdelku.





- Če med prenosom podatkov za **USB Super Charging** izberete **On**, se bo prenos podatkov ustavil. Če za **USB Super Charging** izberete **Off**, bo na voljo običajna funkcija polnjenja in prenosa podatkov.
- Polnjenje pri visoki hitrosti je mogoče samo, če uporabljate vrata [SS-1] in [SS-2]. Ta vrata polnijo napravo hitreje kot običajna vrata USB. Hitrost je odvisna od povezane naprave.

### 6.2.1 Konfiguriranje funkcije USB Super Charging

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [III], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [• / •], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [□/□] na monitorju.
- 3 Pritisnite [• / •], da se pomaknete na **USB Super Charging**, in pritisnite [□/□] na izdelku.
- 4 Pritisnite [• / •], da se premaknete na možnost **USB Super Charging**, **USB1** ali **USB2**, in pritisnite [□/□] na izdelku.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

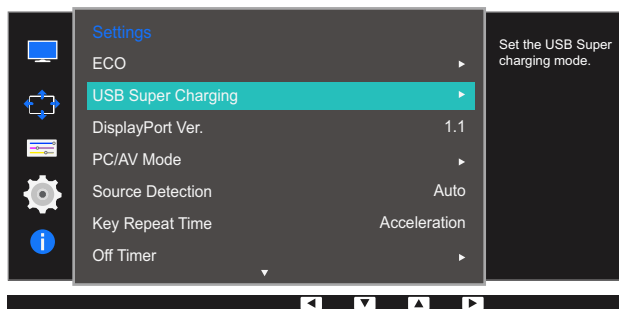

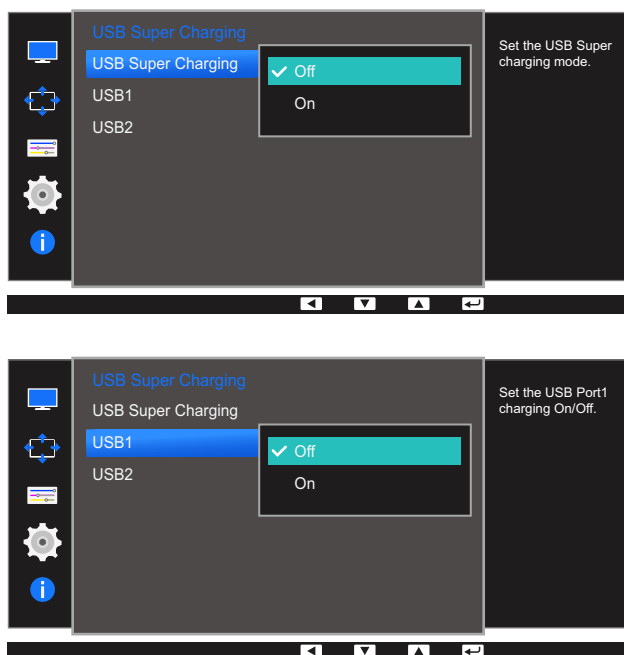

- **Off:** Onemogočite **USB Super Charging**.
- **On:** Omogočite funkcijo, da boste lahko hitro polnili vhodno napravo, povezano prek vrat USB 3.0.

5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [ ⏏ / ⏏ ].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 6.3 DisplayPort Ver.

Izberite različico vrat Displayport. Displayport 1.1 podpira visoko bitno hitrost 1, različica 1.2 pa visoko bitno hitrost 2.




- Nepravilne nastavitve lahko povzročijo prazen zaslon. Če pride do tega, preverite tehnične podatke naprave.
- Če je monitor (ko je nastavljen na **DVI**, **HDMI** ali **DisplayPort**) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem prikazano sporočilo **Check Signal Cable**, pritisnite gumb [  ] za vklop prikaza na zaslonu. Izberete lahko **1.1** ali **1.2**.



### 6.3.1 Konfiguracija možnosti DisplayPort Ver.

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **DisplayPort Ver.**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

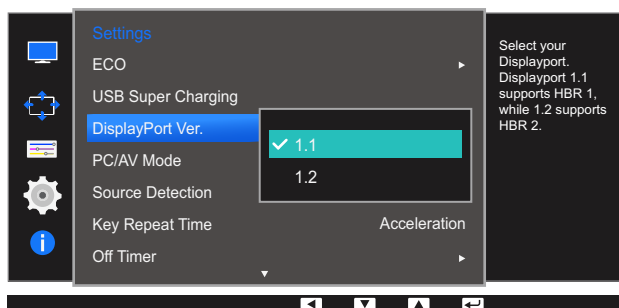

- **1.1 / 1.2**

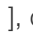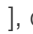
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.










## 6.4 PC/AV Mode

Nastavite **PC/AV Mode** na **AV**. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.





- Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
- Če je monitor (ko je nastavljen na **DVI**, **HDMI** ali **DisplayPort**) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem prikazano sporočilo **Check Signal Cable**, pritisnite gumb [  ] za vklop prikaza na zaslonu. Izberete lahko **PC** ali **AV**.

### 6.4.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **PC/AV Mode**, in pritisnite [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se premaknete na možnost **DVI**, **HDMI** ali **DisplayPort**, in pritisnite [  /  ] na izdelku.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

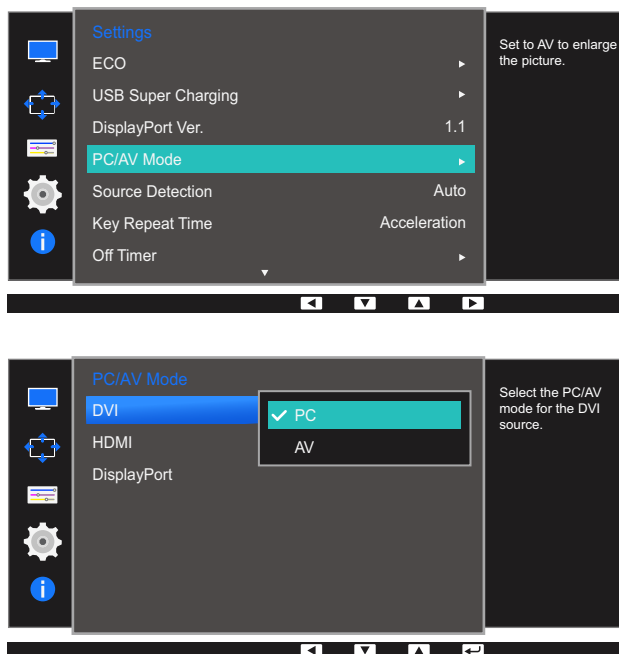

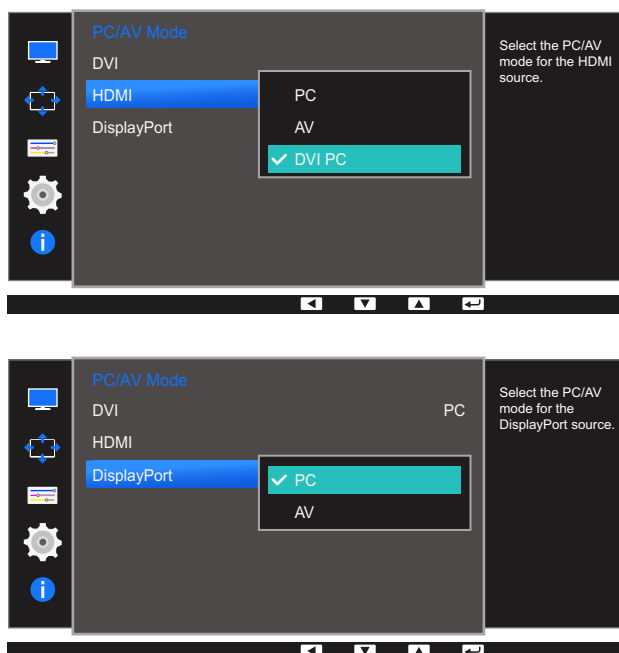

- Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".
- Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".
- Ko je naprava povezana z računalnikom s kablom HDMI-DVI, boste slišali zvok le, če priključite zvočni kabel in za **PC/AV Mode** izberete **DVI PC**.
- Če želite slišati zvok, ko sta izdelek in računalnik povezana s kablom HDMI, možnost **PC/AV Mode** nastavite na **PC**.

- 5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [ ↵ / ↵ ].
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 6.5 Source Detection

Aktiviranje možnosti **Source Detection**




Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

### 6.5.1 Konfiguracija načina Source Detection

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [ ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [ / ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Source Detection**, in pritisnite gumb [ / ] na monitorju.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

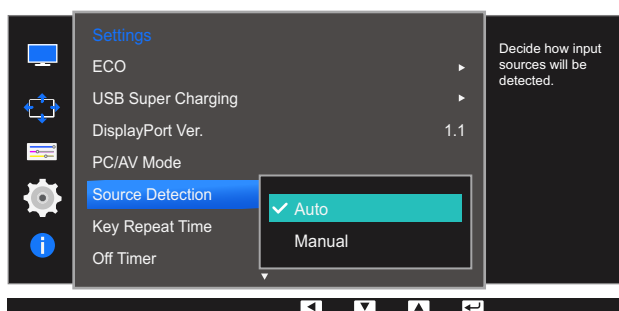






- **Auto**: Vir signala je samodejno zaznan.
  - **Manual**: Ročno izberite vir signala.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [ / ].
  - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


## 6.6 Key Repeat Time



Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.

### 6.6.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Key Repeat Time**, in pritisnite [  /  ] na monitorju.

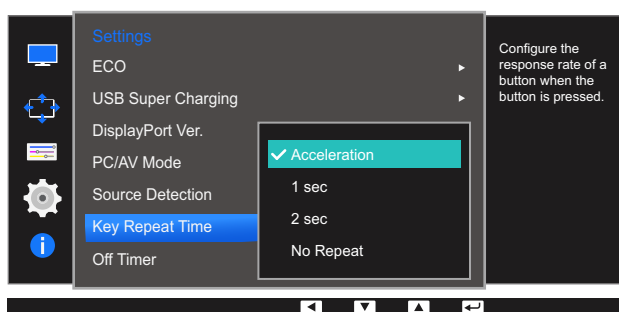Pojavil se bo naslednji zaslon.










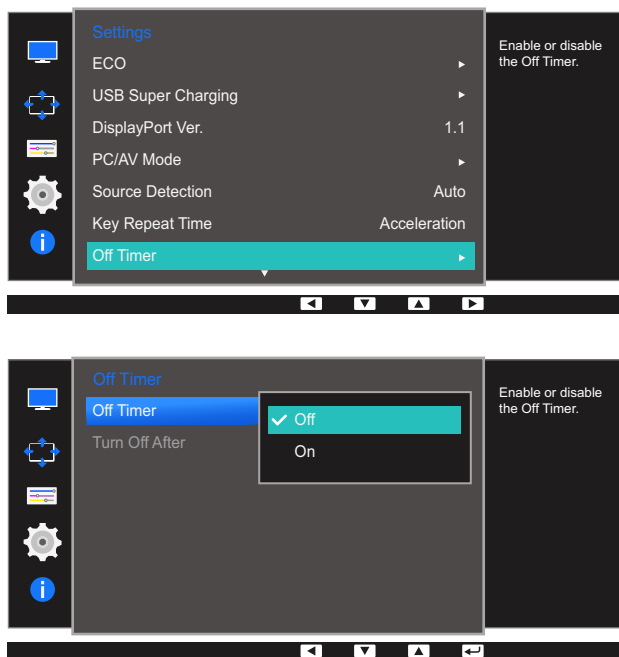
- Izberete lahko možnosti **Acceleration**, **1 sec** ali **2 sec**. Če izberete **No Repeat**, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete gumb.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
  - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.



## 6.7 Off Timer

Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.








### 6.7.1 Konfiguracija možnosti Off Timer


- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Off Timer**, in pritisnite [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Off Timer**, in pritisnite [  /  ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.



- **Off:** Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
  - **On:** Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
- 5 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
  - 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

### 6.7.2 Konfiguracija načina Turn Off After

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Off Timer**, in pritisnite [  /  ] na monitorju.
- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Turn Off After**, in pritisnite [  /  ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

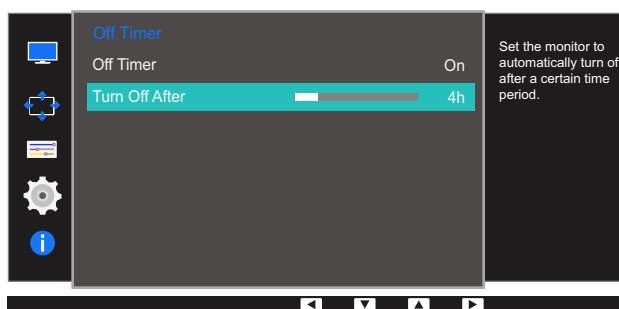

- 5 Pritisnite [ • / • ], da nastavite možnost **Turn Off After**.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.



- Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa.
- Ta možnost je na voljo le, ko je **Off Timer** nastavljena na **On**.
- Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija **Off Timer** nastavljena tako, da se samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite uporabljati časovnika, odprite **MENU** → **SETUP&RESET** in za funkcijo **Off Timer** izberite **Off**.






## 6.8 Reset All


Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.





Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

### 6.8.1 Ponastavitev tovarniških nastavitvev (Reset All)

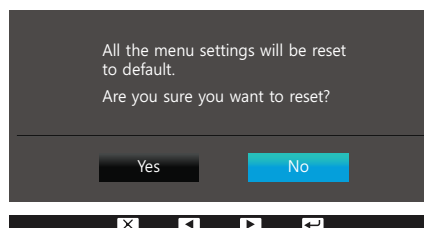- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Settings**, in pritisnite gumb [  /  ] na monitorju.
- 3 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Reset All**, in pritisnite [  /  ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.



- 4 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [  /  ].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


# Meni Informacije in drugi meniji




Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

## 7.1 Information

Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.

### 7.1.1 Prikaz menija Information

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [  ], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [ • / • ], da se pomaknete do možnosti **Information**. Prikazali se bodo pravi vir signala, frekvenca in ločljivost.

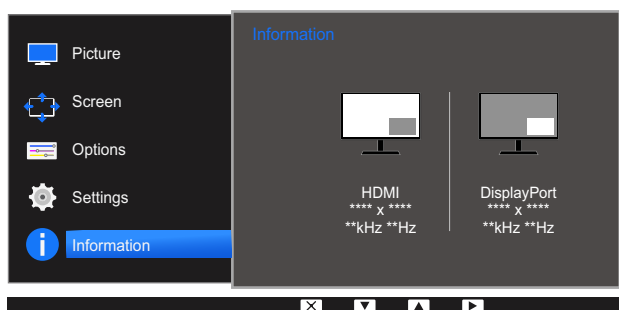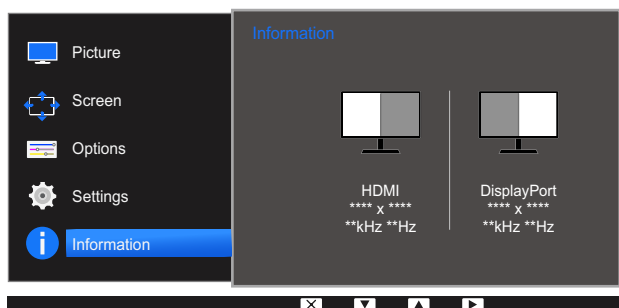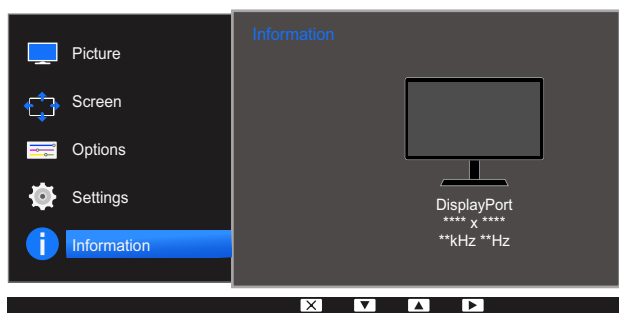



## 7.2 Konfiguracija možnosti Brightness, Contrast in Volume z začetnega zaslona.

Ko se prikaže zagonski zaslon (in zaslonski meni ni prikazan), prilagodite možnost **Brightness**, **Contrast**, **Volume** z gumbi [☼].




### Brightness :


- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Eco Light Sensor**, meni ni na voljo.



### Contrast :

- Ta možnost ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ta meni ni na voljo, ko je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**, možnost **Size** pa na  (način PBP).

- 1 Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni prikazan meni). Nato pritisnite [☼]. Pojavil se bo naslednji zaslon.



- 2 Z gumbom [⏮/⏭] preklapljate med nastavitvama **Brightness**, **Contrast** in **Volume**.
- 3 Z gumboma [• / •] prilagodite nastavev **Brightness**, **Contrast**, **Volume**.



## 8.1 Easy Setting Box



### Easy Setting Box

Možnost "Easy Setting Box" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.

#### 8.1.1 Namestitev programske opreme

- 1 Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
- 2 Izberite program za namestitev programa "Easy Setting Box".
  -  Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "Easy Setting Box" in jo dvokliknite.
- 3 Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite **Next** (Naprej).
- 4 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
  - 
    - Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
    - Ikona programa "Easy Setting Box" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
    - Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .

#### Omejitve in težave pri namestitvi ("Easy Setting Box")

Na namestitev programa "Easy Setting Box" lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

#### Sistemske zahteve

##### Operacijski sistem

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

##### Strojna oprema

- Vsaj 32 MB pomnilnika
- Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska

## 8.1.2 Odstranjevanje programske opreme

Kliknite **Start**, izberite **NastavitveNadzorna plošča** in nato dvokliknite **Dodaj ali odstrani programe**.

Na seznamu programov izberite "Easy Setting Box" in kliknite gumb **Dodaj/odstrani**.

## 9.1 Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam

### 9.1.1 Preskušanje izdelka



Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.

Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik, izvedite samodiagnostični test.

- 1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
- 2 Izključite kabel iz monitorja.
- 3 Vklopi izdelek.
- 4 Če se prikaže sporočilo **Check Signal Cable**, monitor deluje pravilno.



Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.

### 9.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence

Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "10.3 Tabela načinov standardnega signala"), se za kratek čas prikaže sporočilo **Not Optimum Mode**.

### 9.1.3 Preverite naslednje.

#### Težave pri namestitvi (način računalnika)

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.  (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")

## Težave v zvezi z zaslonom

Težave	Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.	Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
Prikaže se sporočilo <b>Check Signal Cable</b> .	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
	Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo <b>Not Optimum Mode</b> .	To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja. Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (stran 99).
Slike na zaslonu so popačene.	Preverite kabelsko povezavo z izdelkom. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.	Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova. Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.	Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov standardnega signala (stran 99) v tem priročniku in z menijem <b>Information</b> izdelka.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.	
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.	Prilagodite možnosti <b>Brightness</b> in <b>Contrast</b> .
Barva zaslona ni skladna.	Spremenite nastavitve za možnost <b>Color</b> . (Glejte poglavje "3.7 Color")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.	Spremenite nastavitve za možnost <b>Color</b> . (Glejte poglavje "3.7 Color")
Bela barva ni videti bela.	Spremenite nastavitve za možnost <b>Color</b> . (Glejte poglavje "3.7 Color")

Težave	Rešitve
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.	Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
	Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.

#### Težave z zvokom

Težave	Rešitve
Ni zvoka.	Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
	Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.	Prilagodite glasnost.
	Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

#### Težave z vhodno napravo

Težave	Rešitve
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.	Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.

## 9.2 Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim frekvenco?	<p>Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Izberite <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslón</b> → <b>Nastavitve</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> in v razdelku <b>Nastavitve monitorja</b> spremenite vrednost v polju <b>Hitrost osveževanja</b>.</li> <li>Windows ME / 2000: Pomaknite se na <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Zaslón</b> → <b>Nastavitve</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> in prilagodite <b>Hitrost osveževanja zaslona</b> pri <b>Nastavitve monitorja</b>.</li> <li>Windows Vista: Izberite <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslón</b> → <b>Nastavitve</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> in v razdelku <b>Nastavitve monitorja</b> spremenite vrednost v polju <b>Hitrost osveževanja</b>.</li> <li>Windows 7: Izberite <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslón</b> → <b>Nastavitve</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> in v razdelku <b>Nastavitve monitorja</b> spremenite vrednost v polju <b>Hitrost osveževanja</b>.</li> <li>Windows 8: Izberite <b>Nastavitve</b> → <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslón</b> → <b>Nastavitve</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> in v razdelku <b>Nastavitve monitorja</b> spremenite vrednost v polju <b>Hitrost osveževanja</b>.</li> </ul>

Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim ločljivost?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Pomaknite se na: <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve</b> in nastavite ločljivost.</li> <li>Windows ME / 2000: Pomaknite se na: <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve</b> in nastavite ločljivost.</li> <li>Windows Vista: Pomaknite se na: <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Nastavitve zaslona</b> in prilagodite ločljivost.</li> <li>Windows 7: Pomaknite se na: <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Prilagodi ločljivost</b> in prilagodite ločljivost.</li> <li>Windows 8: Pomaknite se na: <b>Nastavitve</b> → <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Prilagodi ločljivost</b> in prilagodite ločljivost.</li> </ul>
Kako nastavim način varčevanja z energijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve ohranjevalnika zaslona</b> ali nastavitve BIOS-a v računalniku.</li> <li>Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve ohranjevalnika zaslona</b> ali nastavitve BIOS-a v računalniku.</li> <li>Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Nastavitve ohranjevalnika zaslona</b> ali nastavitve BIOS-a v računalniku.</li> <li>Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Nastavitve ohranjevalnika zaslona</b> ali nastavitve BIOS-a v računalniku.</li> <li>Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete <b>Nastavitve</b> → <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Nastavitve ohranjevalnika zaslona</b> ali nastavitve BIOS-a v računalniku.</li> </ul>



Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.



## 10.1 Splošno

Ime modela		S27D850T	S32D850T
Zaslon	Velikost	27 palcev (68 cm)	32 palcev (81 cm)
	Območje prikaza	596,7 mm (V) x 335,6 mm (N)	708,48 mm (V) x 398,52 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,2331 mm (V) x 0,2331 mm (N)	0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (N)
Napajanje		AC 100–240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz	
Mere (Š x V x G) / teža	Brez stojala	627,4 x 376,4 x 66,1 mm / 7,1 kg	741,3 x 441 x 68,5 mm / 9,4 kg
	S stojalom	NAJVEČ: 627,4 x 596,3 x 280 mm / 9,95 kg NAJMANJ: 627,4 x 466,3 x 280 mm / 9,95 kg	NAJVEČ: 741,3 x 630 x 280 mm / 12,2 kg NAJMANJ: 741,3 x 500 x 280 mm / 12,2 kg
Pritrjevalna podloga VESA		100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm Pripomoček za pritrditev na steno: 200 mm x 200 mm
Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura : 10~40 °C (50~104 °F) Vlaga : 10–80 %, brez kondenzacije	
	Shranjevanje	Temperatura : -20~45 °C (-4~113 °F) Vlaga : 5–95 %, brez kondenzacije	



### Plug and Play

Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.



### Pike na zaslonu (slikovne pike)

Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.



Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.



Naprava je digitalni aparat razreda B.

## 10.2 Varčevanje z energijo

Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.

Varčevanje z energijo	Pogoji preizkusa Energy Star	Način varčevanja z energijo	Izklop (gumb za napajanje)
Indikator napajanja	Vklopljen	Utripa	Izklopljen
Poraba toka (S27D850T)	Običajno 33 W	Običajno 0,45 W Najv. 0,5 W	Manj kot 0,5 W
Poraba toka (S32D850T)	Običajno 46 W	Običajno 0,45 W Najv. 0,5 W	Manj kot 0,5 W



- Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
- ENERGY STAR® je v ZDA registrirana blagovna znamka Agencije za zaščito okolja ZDA. Poraba po Energy Star je izmerjena po preskusnem postopku trenutnega standarda Energy Star®.
- Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W, izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne uporabljate dlje časa, izključite napajalni kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne morete doseči stikala za napajanje, izključite napajalni kabel.

## 10.3 Tabela načinov standardnega signala



- Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.
- Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco. Če monitor LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.

Ime modela		S27D850T / S32D850T
Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30 ~ 90 kHz
	Navpična frekvenca	50 ~ 75 Hz
Ločljivost	Optimalna ločljivost	2560 x 1440 @ 60 Hz
	Največja ločljivost	2560 x 1440 @ 60 Hz

Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-



- Vodoravna frekvenca

Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

- Navpična frekvenca

S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).

## Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE



V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">http://www.samsung.com/us/support</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">http://www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">http://www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar/support">http://www.samsung.com/ar/support</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">http://www.samsung.com/br/support</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	<a href="http://www.samsung.com/co/support">http://www.samsung.com/co/support</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)

LATIN AMERICA		
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx/support">http://www.samsung.com/mx/support</a>
NICARAGUA	001-800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PERU	0-800-777-08	<a href="http://www.samsung.com/pe/support">http://www.samsung.com/pe/support</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)

LATIN AMERICA		
URUGUAY	000-405-437-33	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ve/support">http://www.samsung.com/ve/support</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">http://www.samsung.com/at/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">http://www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">http://www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
BOSNIA	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">http://www.samsung.com/bg/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">http://www.samsung.com/hr/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">http://www.samsung.com/cz/support</a>
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">http://www.samsung.com/dk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">http://www.samsung.com/ie/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">http://www.samsung.com/ee/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">http://www.samsung.com/fi/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">http://www.samsung.com/fr/support</a>

EUROPE		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">http://www.samsung.com/de/ support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/ support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/ support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">http://www.samsung.com/it/ support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">http://www.samsung.com/lv/ support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">http://www.samsung.com/lt/ support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">http://www.samsung.com/nl/ support</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">http://www.samsung.com/no/ support</a>
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">http://www.samsung.com/pl/ support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">http://www.samsung.com/pt/ support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">http://www.samsung.com/ro/ support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">http://www.samsung.com/rs/ support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">http://www.samsung.com/sk/ support</a>
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	<a href="http://www.samsung.com/si">http://www.samsung.com/si</a>



EUROPE		
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">http://www.samsung.com/es/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">http://www.samsung.com/se/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">http://www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">http://www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">http://www.samsung.com/uk/support</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">http://www.samsung.com/kz_ru/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">http://www.samsung.com/ru/support</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">http://www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">http://www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

CHINA		
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn/support">http://www.samsung.com/cn/support</a>
HONG KONG	(852) 3698 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk/support">http://www.samsung.com/hk/support</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en/support">http://www.samsung.com/hk_en/support</a> (English)
MACAU	0800 333	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au/support">http://www.samsung.com/au/support</a>
INDONESIA	021-56997777 08001128888	<a href="http://www.samsung.com/id/support">http://www.samsung.com/id/support</a>
JAPAN	0120-363-905	<a href="http://www.samsung.com/jp/support">http://www.samsung.com/jp/support</a>
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	<a href="http://www.samsung.com/my/support">http://www.samsung.com/my/support</a>
MYANMAR	01-2399888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NEW ZEALAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/nz/support">http://www.samsung.com/nz/support</a>
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	<a href="http://www.samsung.com/ph/support">http://www.samsung.com/ph/support</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg/support">http://www.samsung.com/sg/support</a>
TAIWAN	0800-329999	<a href="http://www.samsung.com/tw/support">http://www.samsung.com/tw/support</a>
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th/support">http://www.samsung.com/th/support</a>
VIETNAM	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn/support">http://www.samsung.com/vn/support</a>

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>

S.W.A		
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
EGYPT	08000-726786 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">http://www.samsung.com/eg/support</a>
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">http://www.samsung.com/iran/support</a>
JORDAN	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">http://www.samsung.com/pk/support</a>
QATAR	800-CALL (800-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">http://www.samsung.com/sa/support</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">http://www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)

MENA		
SYRIA	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
TUNISIA	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">http://www.samsung.com/tr/support</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BURUNDI	200	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
CAMEROON	7095-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
COTE D'IVOIRE	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
DRC	499999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>
KENYA	0800 545 545	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NAMIBIA	08 197 267 864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>
RWANDA	9999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
SUDAN	1969	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
TANZANIA	0800 755 755	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
ZAMBIA	0211 350370	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

## Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)



Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.

### Ni napaka na izdelku

Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitvev in podobno

- Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.
- Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)
- Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
- Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva namestitvev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
- Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
- Če stranka zahteva dodatno namestitvev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.

### Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka

Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.

Če je napako na izdelku povzročilo:

- Zunanji udarec ali padec.
- Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
- Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung Electronics Co., Ltd.
- Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
- Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
- Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.

### Drugo

- Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
- Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)



Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.

## Pravilno odlaganje

### Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)



(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

## Terminologija

### Zaslonski meni

Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonских nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike. Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na zaslonu.

### Zvezdišče USB

En vmesnik USB lahko razširite na več vmesnikov USB, ki delujejo samostojno.

### Gama

V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.

### Sivine

Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.

### Hitrost optičnega branja

Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.

### Vodoravna frekvenca

Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85 pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.

## Navpična frekvenca

Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.

## Ločljivost

Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza podrobnosti.

Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno izvajanje večjega števila opravil.

Ločljivost 1366 x 768 na primer tvori 1366 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 768 navpičnih črt (navpična ločljivost).

Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080 navpičnih črt (navpična ločljivost).

## Plug & Play

Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter zagotavlja optimalni prikaz.

Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.



# Kazalo

## A

Avtorske pravice 7

## B

Barva 49

## Č

Čas prikaza 70

Čas pritiska tipke za ponovitev 84

## D

Deli 19

## E

Easy Setting Box 90

EKOLOŠKE funkcije 72

## I

Igralni način 45

Informacije 88

Izklopni časovnik 85

## J

Jezik 69

## K

Kaj je treba storiti preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam 92

Kontrast 43

## N

Način računalnika AV 81

Namestitev 23

## O

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 101

Odgovernost za plačljivo storitev (strošek stranke) 109

Odzivni čas 52

Ostrina 44

## P

PIP/PBP 56

Ponastavi vse 87

Povezava in uporaba računalnika 30

Pravilna drža pri uporabi izdelka 17

Pravilno odlaganje 110

Pred povezavo 30

Pregled vsebine 18

Prosojnost 71

## R

Različica vrat DisplayPort 80

## S

SAMSUNG MAGIC Bright 46

SAMSUNG MAGIC Upscale 48

Splošno 97

Stopnja črnine HDMI 51

Sukanje monitorja 29

Super polnjenje USB 78

Svetlost 42

## T

Tabela načinov standardnega signala 99

Terminologija 111

## U

Uporaba izdelka kot zvezdišče HUB 38

# Kazalo

---

## V

Varnostni ukrepi 10

Velikost slike 53

Vprašanja in odgovori 95

## Z

Zaznavanje vira 83